

Kullanma kılavuzu



Vitoclima 300-S VRF Klima Sistemleri

VITOClima 300-S

Model isimleri

Vitoclima 300-S CV1E3022M0

Vitoclima 300-S CV1E3028M0

Vitoclima 300-S CV1E3036M0

Lütfen saklayınız!

Teknik bilgiler

Model			CV1E3022M0	CV1E3028M0	CV1E3036M0
Soğutma kapasitesi		kW	2,2	2,8	3,6
Isıtma kapasitesi		kW	2,5	3,2	4
Hava debisi		m³/h	450	500	500
Ses seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	45 /43 /41	45 /43 /41	45 /43 /41
Elektrik bilgileri		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Fan motoru	Çıkış gücü	kW	0,02	0,02	0,02
	Çalışma akımı	A	0,19	0,19	0,19
Borulama	Gaz	mm	Φ9,52	Φ9,52	Φ12,7
		inch	Φ3/8	Φ3/8	Φ1/2
	Sıvı	mm	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35
		inch	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4
Ünite boyutları (G×D×Y)		mm	920 ×360 ×185	920 ×360 ×185	920 ×360 ×185
Panel boyutları (G×D×Y)		mm	1180 ×430 ×30	1180 ×430 ×30	1180 ×430 ×30
Net ağırlık (Ünite/panel)		kg	16/3	16/3	16/3

Notlar:

- Arařtırma geliřtirme faaliyetlerinin srekliilięinden dolayı rn zelliklerini, haber vermeksizin deęiřtirme hakkımız saklıdır.
- İ ve dıř ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan deęerlerin dıřına ıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soęutma kapasitelerinin etkilenmesi normaldir.
- Klimanızın performansının srekliilięi ve verimlilięinin dřmemesi iin periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir.
- rnn zerinde ve teknik dokmanlarda beyan edilen deęerler, laboratuvar ortamında test edilerek elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler cihazın kullanım ve ortam kořullarına gre deęiřebilir.



Bu iřaret, cihazın dięer evsel atıklarla aynı plęe atılmaması gerektięini gsterir. Bu cihaz zel iřlem gerektiren ve geri dnřm yapılan toplama merkezlerine bırakılmadır.

“EEE ynetmeliklerine uygundur.”

Emniyet ve kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

Klimanızı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz.

Montaj ve servis, sadece yetkili Viessmann Klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Aşağıda kullanım hatalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Hatalı kullanım, hayati tehlike ile sonuçlanabilecek kazalara ve klimanın hasar görmesine sebep olur.

UYARI!

- Klimanızı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayınız. Yanlış tamiratlar, elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir. Viessmann yetkili klima servisleri ile irtibata geçiniz.
- Eğer anormal bir belirti varsa, elektriği derhal kesip Viessmann klima yetkili servislerine başvurunuz.
- Mutlaka topraklama yapılmalıdır. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- Islak ellerle klimanızı çalıştırmamız halinde elektrik çarpma riski doğar.
- Yangın tehlikesine karşı önlem için özel sigorta bağlanmalıdır. Çok amaçlı fişli bağlantı veya seyyar pano kullanmayınız.
- Klimanızı temizlemeden önce elektriği kapatınız. Aksi halde elektrik çarpmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu kesmeyiniz ve kabloları zarar vermeyiniz. Güç kablosu özel bir sigorta ile bağlanmalıdır. Kapasite yeterli olmalıdır. Klimanızı sık sık açıp kapatmayınız. Y-tip bağlantı kullanılmalıdır. Eğer güç kablosu hasar görürse, yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
- Voltajın çok yüksek olduğu durumlarda elektrik parçaları kolayca hasar görebilir. Voltaj çok düşük ise, kompresör dolayısı ile soğutma sistemi zarar görebilir.
- Emniyetiniz için herhangi bir bakım çalışmasından ve temizlemeden önce, ayrıca klimanın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda sigortayı kapatınız. Aksi halde birikecek olan tozlar, aşırı ısınmaya, yangına ve kazalara neden olabilir.

Verimli kullanıma ilişkin bilgiler

DİKKAT!

- En uygun sıcaklığı seçiniz. Dış hava sıcaklığından 5 °C daha düşük bir sıcaklığa ayarlayınız. Böylece elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
- Klimanız çalışırken odanın pencere ve kapılarını uzun süre açık bırakmayınız. Cihazınızdan yeterli performans alamayabilirsiniz.
- Dış ünitenin montajı sırasında iyice sabitlendiğinden emin olunuz. Aksi halde ünite düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Klimanızın emiş ve üfleme kısımlarının her zaman açık olduğundan emin olunuz. Emiş ve üfleme kapandığında, cihaz performansı düşer.
- Dış ünite üzerine çıkmayınız, ağır cisimler koymayınız. Hasara ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeleri cihazınızın 1 metreden daha yakınına koymayınız. Yangın ve patlamaya sebep olabilir.
- Hava üfleme yönünü değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanınız.
- Klimanın emiş ve üfleme kısımlarına elinizi ya da herhangi bir cismi sokmayınız.
- Bitkilerin ve hayvanların direkt hava akımına maruz kalmasını engelleyiniz.
- Uzun süre soğuk hava akımının altında kalmayınız. Sağlığınız bozulabilir.
- Klimanızı, çamaşır kurutmak, yiyecek soğutmak için kullanmayınız.
- Klimanıza su sıçratmayınız.
- Klimanızın yakınına bir ısı kaynağı koymayınız.


Taşıma, nakliye ve montaj hakkında bilgi

Cihazın korunması ve arızalanmaması için kutusu içerisinde taşınması ve nakliyesi gerekmektedir.


Cihazın montajı mutlaka yetkili Viessmann klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Montaj bilgileri

İç ünite yerleşim ve montajında aşağıdaki mesafelere dikkat edilmelidir.

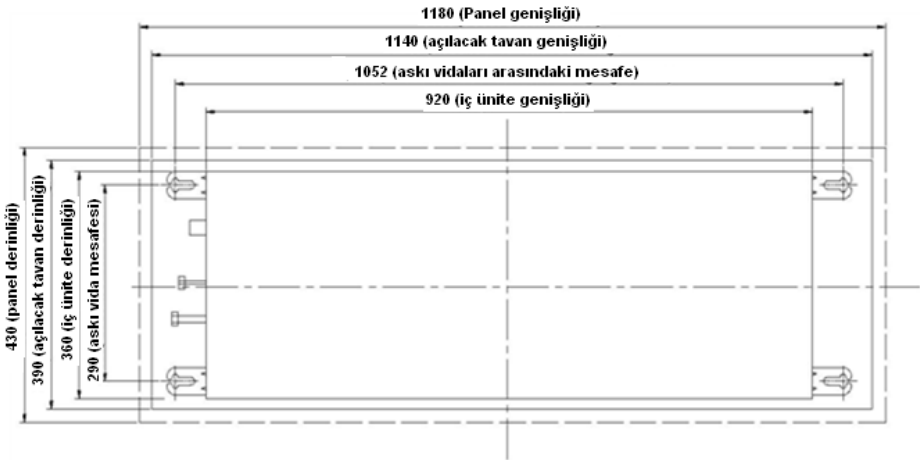


Montaj mesafeleri

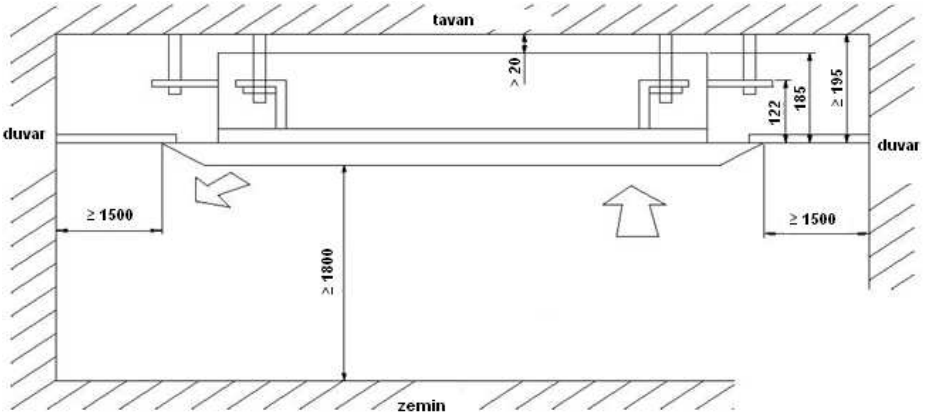

Tanıtım

Genel bilgi

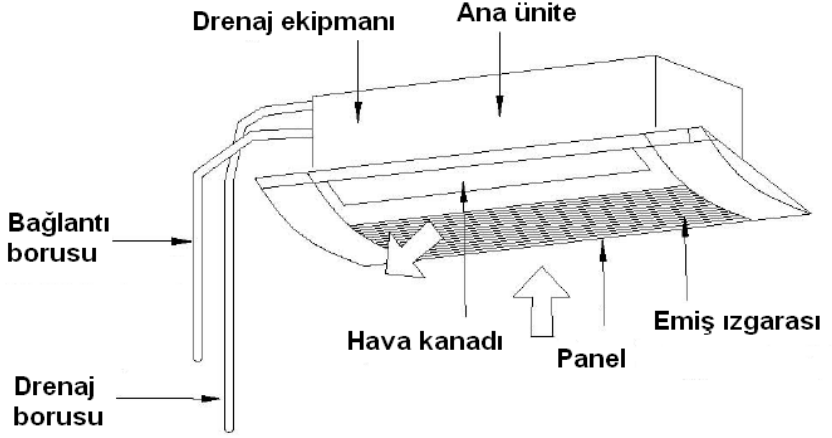

Kablosuz Uzaktan Kumanda

TEMP. Tuşu

+ veya - tuşuna basarak klima açık konumda iken ayar sıcaklığını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. + tuşuna her basışınızda 1°C'lik bir artış, - tuşuna her basışınızda 1°C'lik bir azaltma sağlayabilirsiniz.



16°C~30°C



16°C~30°C




16°C~30°C



16°C~30°C


MODE tuşu:

Tuşa her basışınızda mod aşağıdaki sırada değişir.



FAN tuşu


Fan hızını aşağıdaki sıra değiştirmek için kullanılır.




- # COOL
- # DRY
- # FAN
- # HEAT

ON-OFF tuşu

Klimayı açmak için tuşa basınız, kapatmak için tekrar basınız.

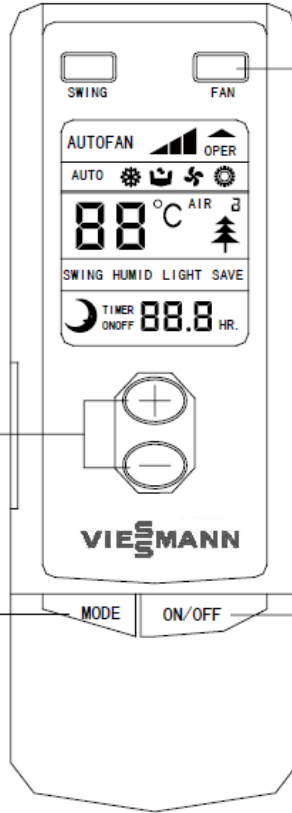

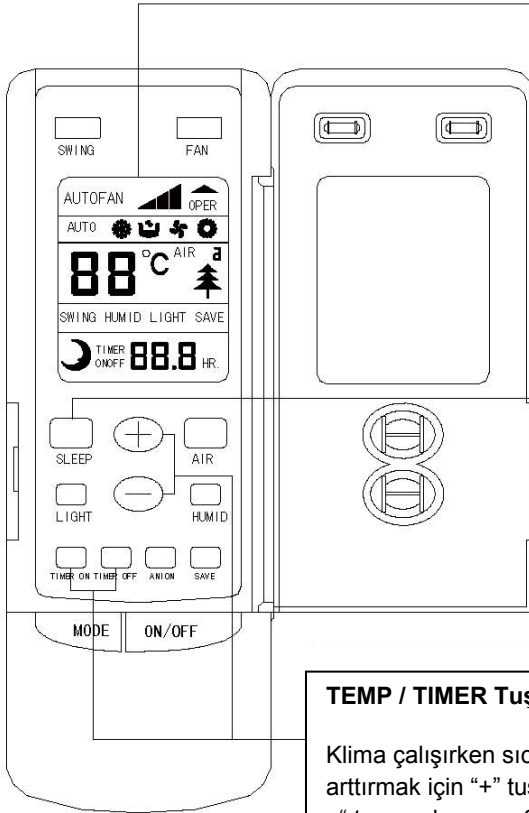

Likit kristal ekran

Tüm içeriği gösterir.

SLEEP tuşu

Klima soğutma veya nem alma modunda iken eğer SLEEP işletimi ayarı yapılırsa, sıcaklık 1 saat sonra 1°C ve 2 saat sonra 2°C artacaktır. İç unite fan motoru düşük hızda çalışacaktır.

TEMP / TIMER Tuşu

Klima çalışırken sıcaklık ayarını 1 °C arttırmak için "+" tuşuna, 1 °C azaltmak için "-" tuşuna basınız. Sıcaklık 16-30 °C arasında ayarlanabilir.

TIMER OFF/TIMER ON tuşuna, klima açık veya kapalı konumda iken açma ya da kapama zaman ayarlamasını yapmak için basınız. Tuşa her basışınızda 0,5 saat arttıracaktır. Maksimum zamanlayıcı ayarı 24 saattir. Tuşa tekrar bastığınızda ayar zamanı iptal olur.

Kablosuz Uzaktan Kumanda

Not 1: Uzaktan kumanda ile sinyal alıcısı arasında engel olmadığından emin olunuz. Kumandayı düşürmeyiniz, atmayınız. Kumandanın üzerine sıvı dökülmesine izin vermeyiniz. Kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.


Not 2. Bu uzaktan kumanda genel kullanım içindir. Bu kumandada yer alan bazı fonksiyonlar sadece bazı modellerde bulunmaktadır.



- 1. ON/OFF Tuşu:** Bu tuşa basarak klimayı açıp kapatabilirsiniz. Cihaz açılıp kapatıldığında "timer" ve "sleep" fonksiyonları iptal olacaktır. Kumanda üzerindeki saat ayarı değişmeyecektir.
- 2. MODE tuşu:** Bu tuşa basıldığında otomatik, soğutma, nem alma, fan, ısıtma modları sırayla seçilecektir.



3. **SLEEP tuşu:** Bu tuşa basarak uyku fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. Cihaz açıldığında varsayılan olarak uyku fonksiyonu kapalı olacaktır. Cihaz kapatıldıktan sonra uyku fonksiyonu iptal olur. Uyku fonksiyonu ayarlandıktan sonra uyku gösterge lambası yanacaktır. Bu konumda zamanlayıcının saati ayarlanabilir. Fan ve otomatik konumlarında bu fonksiyon kullanılmaz.
4. **FAN tuşu:** Bu tuşa basıldığında otomatik, düşük, normal, yüksek fan hızları sırayla seçilecektir. Cihaz açıldığında varsayılan olarak otomatik fan hızı seçilir. Nem alma konumunda sadece düşük fan hızı seçilebilir.

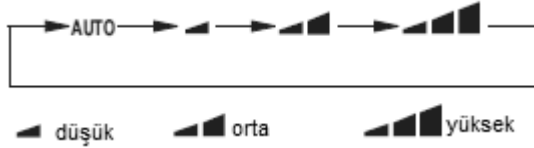

5. **CLOCK tuşu:** Bu tuşa basarak saat ayarı yapılabilir. 🕒 yanıp sönerken 5 saniye içinde, +/- tuşlarına basarak saati ayarlayabilirsiniz. Eğer +/- tuşlarına 2 saniye süresince basılı tutulursa, saat her 0,5 saniyede 10 dakika artırılıp azaltılacaktır. 🕒 yanıp sönerken tekrar CLOCK tuşuna basarsanız 🕒 sürekli olarak görüntülenecek ve saat ayarının başarılı olduğunu ifade edecektir. Cihaz ilk defa çalıştırıldığında saat 12:00 olarak ayarlıdır ve 🕒 sinyali görüntülenmektedir. Eğer 🕒 sinyali görüntüleniyorsa, bu mevcut saati, aksi halde "Timer" zamanlayıcı değeri ifade eder.
6. **LIGHT tuşu:** Cihaz açık ya da kapalı iken bu tuşa basarak ışığı açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik sadece bazı modellerde geçerlidir.
7. **X-FAN tuşu:** Bu tuşa basarak kurutma işlemini başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Klimayı kapattıktan sonra X-FAN tuşuna basarsanız, iç ünite fan motoru 10 dakika süresince çalışmaya devam ederek cihaz içindeki nemi kurutacak, küf ve bakteri oluşumunu engelleyecektir. Blow fonksiyonunu iptal etmek için tekrar X-FAN tuşuna basmanız gerekir. Cihaz ilk çalıştırıldığında X-FAN OFF konumu ayarlıdır. ON/OFF tuşuna basılır veya soğutma ve nem alma modu çalıştırılırsa kurutma

fonksiyonu orijinal durumuna gelir. Eğer klima kapalı ise, X-FAN tuşu sinyal gönderebilir. Otomatik, Fan ve ısıtma modlarında X-FAN fonksiyonu çalıştırılmaz ve X-FAN ibaresi görüntülenemez.

8. **– ve + tuşları:** İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için + veya – tuşlarına 2 saniye boyunca basınız, AUTO konumunda sıcaklık ayarlamamız gerekmez.
9. **TEMP tuşu:** Bu tuşa basarak ayar sıcaklığını ve ortam sıcaklığını görüntüleyebilirsiniz. Klima ilk çalıştırıldığında ayar sıcaklığı görüntülenecektir. Eğer görüntüleme konumu 'na dönüşürse ortam sıcaklığını görüntüler, 5 saniye içinde kumandadan bir sinyal alırsa tekrar ayar sıcaklığını gösterir. (Bu fonksiyon sadece bazı modellerde bulunmaktadır.)
10. **TURBO tuşu:** Soğutma ve ısıtma konumda bu tuşa basarak Turbo fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. Turbo fonksiyonu sırasında cihaz yüksek debide ve yüksek fan hızında hava üfleyecektir. Turbo fonksiyonu açıldıktan sonra TURBO simgesi görünecektir. Çalışma modu veya fan hızı değiştirildiğinde simge otomatik olarak kaybolacaktır.
11.  **tuşu:** Bu tuşa basarak yukarı ve aşağı salınım fonksiyonu ayarlanabilir. Tuşa basıldığında kanatçık açılırlar aşağıdaki sıra ile hareket edecektir.



Bu kumanda, genel bir kumandadır.

Eğer kumanda üç tip kanat konumunu ile ilgili sinyal gönderiyorsa, kanatlar

aşağıdaki gibi salınım yapar. 



Kılavuz kanat aşağı ve yukarı hareket ederken eğer salınım fonksiyonu kapatılırsa,

kanat mevcut pozisyonunda durur.  kılavuz kanadın beş pozisyon arasındaki aşağı yukarı salınımını ifade etmektedir.

12. **TIMER ON tuşu:** “ON” sembolü yanıp sönecek ve sayısal bölüm TIMER ON ayarlama durumuna gelecektir. 5 saniye içinde + veya - tuşları ile zaman ayarlanabilir. (+/-) tuşlarına her basışınızda zamanlayıcı, 1 dakika artar veya

azalır. Bu tuşa cihaz açıkken basılırsa kapatma zamanlayıcı ayarı, cihaz kapalıyken basılırsa açma zamanlayıcı ayarı aktive olacaktır.

Bu tuşa basılınca zaman göstergesinin saat bölümü yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca (+/-) tuşlarına sürekli basılarak da zaman hızlıca ayarlanabilir. Sayısal değişiklik şu şekilde olur: İlk 2,5 saniye süresince, dakika kısmında on sayı değiştirilebilir. İkinci 2,5 saniye süresince ayarlanmış olan önceki kısım sabit kalır ve dakika kısmının diğer bölümünde on sayılık ayarlama yapılabilir. İstenen zamana erişildiğinde 5 saniye içinde tekrar TIMER ON tuşuna basarak zaman ayarı onayı verilir. Daha sonra tekrar TIMER ON tuşuna basarak zamanlayıcı açma ayarını iptal edebilirsiniz.

- 13. TIMER OFF tuşu: Bu tuşa basınız, zamanlayıcı kapatma ayarının girişini yapınız.** TIMER OFF ikonu yanıp sönecektir. TIMER ON tuşu işletim yöntemi ile tamamen aynıdır sadece sembol farkı vardır.

Diğer fonksiyonlar;

“+” ve “-” tuşlarının kombinasyonu – Kilit fonksiyonu: Tuşları kilitlemek veya açmak için + ve – tuşlarına aynı anda basınız. Uzaktan kumanda kilitlendiğinde  sembolü görülecektir. Bu durumda herhangi bir tuşa basıldığında simge 3 kez yanıp sönecektir. Tuş kilidi açıldığında simge kaybolacaktır.

“MODE” ve “-” tuşlarının kombinasyonu: Klima kapalı durumda iken “MODE” ve “-” tuşlarına aynı anda basarsanız °C ve °F arasında değişiklik yapacaktır.


Genel işletim kılavuzu

1. Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra, ON/OFF tuşuna basınız. Klima çalışmaya başlayacaktır. (Not: Kılavuz kanatçık, cihaz kapalıyken otomatik olarak kapanacaktır)
2. MODE tuşuna basarak işletme modunu seçiniz.
3. + ve – tuşlara basarak istenen sıcaklığa ayarlayınız. (Otomatik modda sıcaklık ayarı yapmaya gerek yoktur)
4. FAN tuşuna basarak fan hızını ayarlayabilirsiniz.
5.  tuşuna basarak salınım seçimi yapabilirsiniz.

Opsiyonel İşletim kılavuzu


1. SLEEP tuşuna basarak uyku modunu ayarlayabilirsiniz.
2. TIMER ON ve TIMER OFF tuşları ile açma ve kapama zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz.
3. Cihaz üzerindeki gösterge panelindeki ışığı açıp kapatmak için LIGHT tuşuna basabilirsiniz. (bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.)
4. FAN tuşuna basarak fan hızını ayarlayabilirsiniz.

Kablolu Uzaktan Kumanda

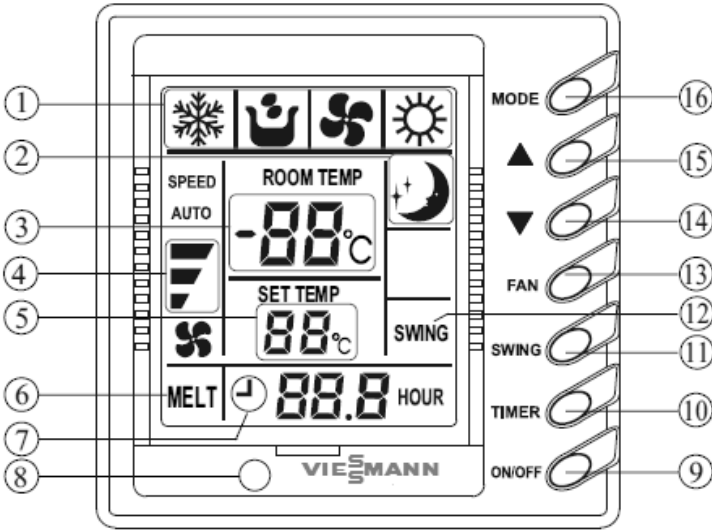


1. İşletim modu göstergesi
2. Uyku modu göstergesi
3. Dış ortam sıcaklık göstergesi/Arıza göstergesi
4. Fan hızı göstergesi
5. Sıcaklık ayar göstergesi
6. Defrost göstergesi
7. Zamanlayıcı göstergesi
8. Sinyal alıcı
9. Açma/kapama tuşu
10. Zamanlayıcı tuşu
11. Salınım tuşu
12. Salınım göstergesi
13. Fan tuşu
14. Sıcaklık / zamanlayıcı azaltma tuşu
15. Sıcaklık / zamanlayıcı arttırma tuşu
16. Mod tuşu

ON-OFF tuşu: Bu tuşa bastığınızda klimanız açılır ve tekrar bastığınızda kapanır.

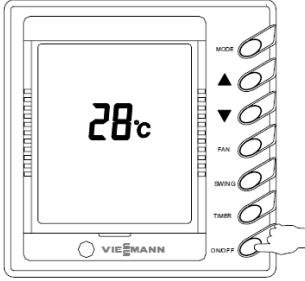


Zamanlayıcı (TIMER) ayarı:


- Cihaz kapalı konumda iken TIMER ON tuşuna basarak, açılma zamanını ayarlayınız. Cihaz açık konumda iken TIMER OFF tuşuna basarak, kapanma zamanını ayarlayınız.
- Zaman ayarlaması yapılmamışsa, TIMER tuşuna bastığınızda, LCD ekran üzerinde “⌚ xx.x HOUR” görüntülenecek, “⌚” ve “HOUR” 0.5 saniye için yanıp sönecektir. “▲”veya “▼” tuşlarına basarak zamanı ayarlayabilirsiniz. “▲”veya “▼” tuşunu kullanarak zamanı ayarladıktan sonra bir defa daha TIMER tuşuna basınız. Artık “⌚”ve “HOUR” yanıp sönmeyecektir. Bu da zamanlayıcı ayarını başarıyla tamamladığınız anlamına gelir.
- Cihaz açıldıktan sonra, TIMER tuşuna bir defa basınız. LCD ekranda “⌚ 0.0 HOUR” görüntülenecek ve yanıp sönecektir. Daha sonra tekrar TIMER tuşuna basarsanız, TIMER kaybolacaktır. Bu da zamanlayıcı ayar iptalinin başarıyla tamamladığınız anlamına gelir.
- Zaman ayarlaması yapılmışsa, (yani ⌚ ve HOUR sembollerinin yanıp sömediği durumda) tekrar TIMER tuşuna basınız, LCD ekran üzerinde “⌚ xx.x HOUR” yeniden görüntülenecek (Not: x.xx en son ayarlanmış zamanı gösterir, ve kumandaya elektrik geldiğinde iptal olur) ve hem “⌚” hem de “HOUR” sembolleri yanıp sönecektir. Bu defa “▲”veya “▼” tuşlarına basarak zamanı tekrar ayarlayabilirsiniz veya tekrar TIMER tuşuna basarak TIMER ayarını teyit edebilirsiniz.
- TIMER ayarı 0.5-24 saat aralığında yapılabilir. “▲”veya “▼” tuşlarına her basışınızda 0,5 saatlik ayar yapabilirsiniz. Eğer bu tuşlardan herhangi birine basılı tutarsanız, 0,5-24 arasında her 0,5 saniyede bir 0,5 saatlik hızlıca değişim olacaktır.

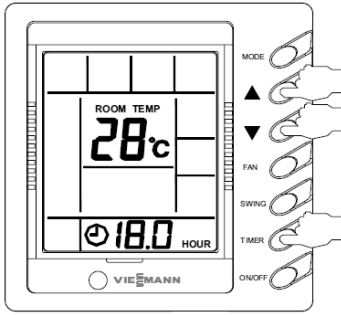

“▲” tuşu:



“▼” tuşu:




SLEEP fonksiyonu ayarı:

Uyku fonksiyonu soğutmada ve nem alma modu sırasında cihaz, SLEEP komutu aldığı anda; ayar sıcaklığı, 1 saat sonra 1 °C, 2 saat sonra 1 °C daha artırılarak tasarruf ve konfor sağlanacaktır. Cihaz bu ayar sıcaklığında çalışmasını sürdürecektir.

Isıtmada sırasında cihaz, SLEEP komutu aldığı anda; ayar sıcaklığı, 1 saat sonra 1 °C, 2 saat sonra 1 °C daha azaltılarak tasarruf ve konfor sağlanacaktır. Cihaz bu ayar sıcaklığında çalışmasını sürdürecektir.


(Not: Bu kumandada SLEEP tuşu yoktur, bu fonksiyonun çalıştırılması için kablosuz kumanda kullanılmalıdır.)

Fan modunda bu fonksiyon kullanılmaz.

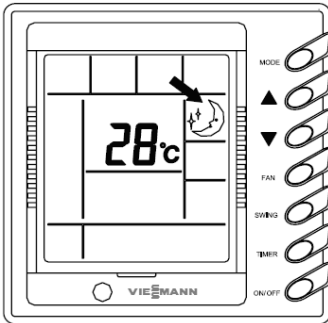


SWING (Salınım) fonksiyonu:


SWING tuşuna basarak salınım fonksiyonu ayarlanır, tekrar aynı tuşa basarak fonksiyon devre dışı bırakılır.

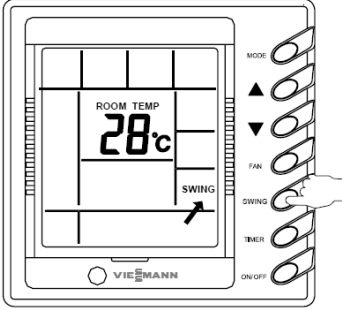

Fan kontrol tuşu: Bu tuşa basılarak fan hızı aşağıdaki şekilde seçilebilir. Nem alma fonksiyonunda fan hızı otomatik olarak düşükte çalışacaktır.



Cihaz nem alma modunda çalıştırıldığında ekranda “DRY” ifadesi görünür. Bu moda fan hızı minimum olarak ayarlanmıştır.

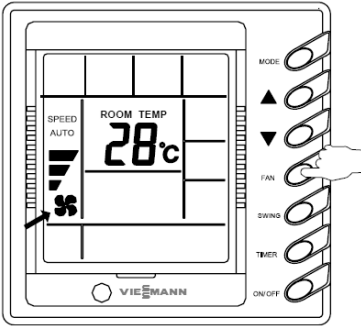

Sıcaklık Ayarı:


Zamanlayıcı ayarı yapılmadığında, “▲”ve “▼” tuşlarına basarak sıcaklık ayarı yapabilirsiniz.

“▲” : sıcaklığı artırır


“▼” : sıcaklığı azaltır.

(Tuşa her basışınızda sıcaklık 1 derece artırılır veya azaltılır)


Sıcaklık ayarı 16 °C – 30 °C arasında yapılabilir.

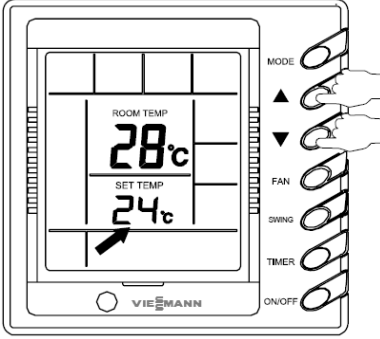

Çalışma modu ayarı:

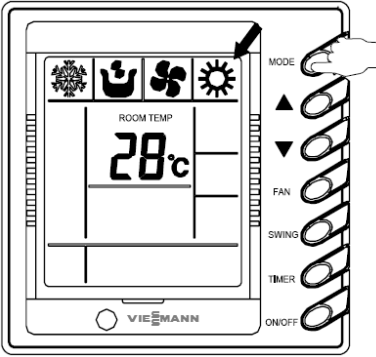

MODE tuşuna her basışınızda mod aşağıdaki gibi değişecektir.




Cihaz soğutma modunda çalıştırıldığında ekranda “COOL” ifadesi görünür. Bu durumda sıcaklık ayarı ortam sıcaklığından düşük bir sıcaklık değerine ayarlanmalıdır.

Aksi halde, cihaz soğutma yapmayacak, sadece fan çalışacaktır. Cihaz ısıtma modunda çalıştırıldığında ekranda “HEAT” ifadesi görünür. Bu durumda sıcaklık ayarı ortam sıcaklığından yüksek bir sıcaklık değerine ayarlanmalıdır. Aksi halde, cihaz ısıtma yapmayacaktır. Cihaz fan modunda çalıştırıldığında ekranda “FAN” ifadesi görünür. Cihaz nem alma modunda çalıştırıldığında ekranda “DRY” ifadesi görünecektir. Bu konumda fan hızı en düşük seviyede olacaktır.

Arıza kodu gösterimi:

İşletim sırasında bir arıza meydana gelirse aşağıdaki şekilde ekranda hata kodu görünecektir. Arıza FAN modu dışındaki işlemler sırasında oluşursa, dış ünite ve fan motoru duracaktır. Eğer hata kodu görülüyor ise, klimanızı kapatınız ve en yakın yetkili servisi arayınız.

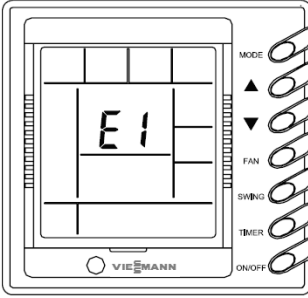


Pillerin deęiřtirilmesi

1. řekilde gsterildięi gibi kumandanın arka kapaęını aınız.
2. Yeni AAA 1.5V pilleri kutuplara dikkat ederek takınız ve ACL tuřuna basınız.
3. Kapaęı tekrar kapatınız.

Notlar:

- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız, kumanda sorun ıkarabilir.
- Uzaktan kumanda uzun bir sure kullanılmayacaksa, pillerini ıkarınız.
- Uzaktan kumanda sinyal iletim kapsamında kullanılmalıdır.
- Uzaktan kumanda TV'den veya mzik setinden en az 1 m uzakta olmalıdır.
Uzaktan kumanda dzgn alıřmazsa pilleri ıkarıp 30 saniye bekleyip tekrar takıp deneyiniz. Sorun devam ederse pilleri deęiřtiriniz.

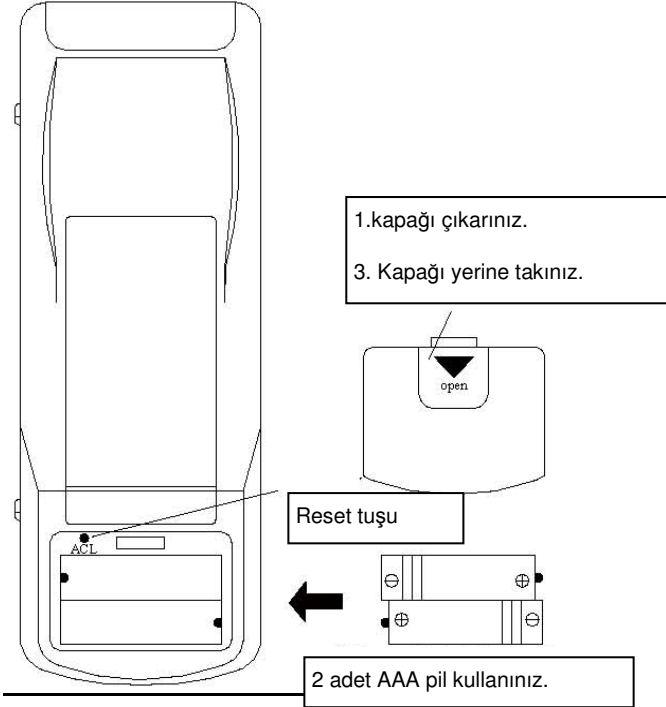


Pillerin deęiřtirilmesi:

1. řekilde gsterildięi gibi kumandanın arka kapaęını aınız.
2. Eski pilleri ıkarınız.
3. Yeni AAA 1.5V pilleri kutuplara dikkat ederek takınız.
4. Kapaęı tekrar kapatınız.

Notlar:

- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız, kumanda sorun ıkarabilir.
- Uzaktan kumanda uzun bir sure kullanılmıyacaksa, pillerini ıkarınız.
- Uzaktan kumanda sinyal iletim kapsamında kullanılmalıdır.
- Uzaktan kumanda TV'den veya mzik setinden en az 1 m uzakta olmalıdır. Uzaktan kumanda dzgn alıřmazsa pilleri ıkarıp 30 saniye bekleyip tekrar takıp deneyiniz. Sorun devam ederse pilleri deęiřtiriniz.

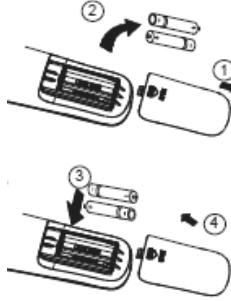

Pillerin mr tkendikten sonra eski pillerinizi zel pil plerine atınız.

Temizlik ve bakım


DİKKAT !

Temizlikten önce klimanızı kapatınız. Elektrikli tamamen kesiniz.


Klimanızı temizlerken su püskürtmeyiniz.

Hava filtresinin 3 ayda bir temizlenmesi, tozlu mahallerde 2 haftada bir kontrol edilmesi önerilir.

1. Tırnakları açınız. Şekilde gösterildiği gibi tırnakları itiniz ve paneli açınız.

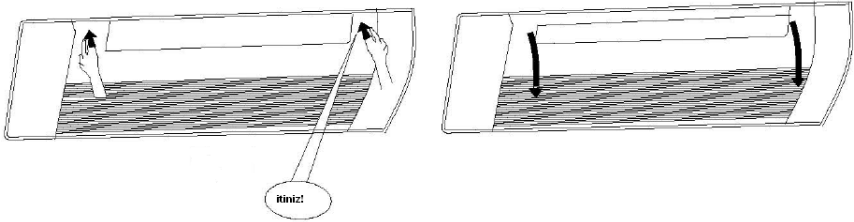

2. Şekilde gösterildiği gibi hava filtresini çıkarınız.

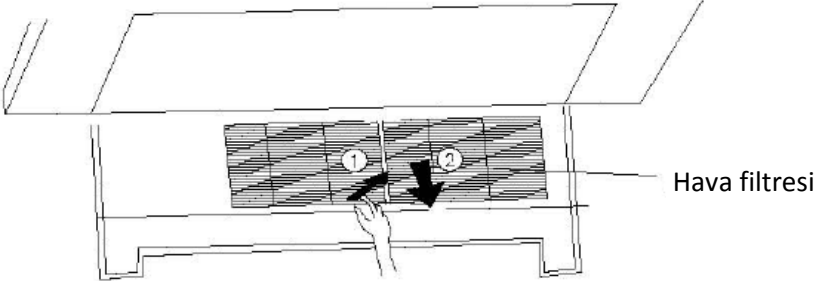

3. Hava filtresini temizleyiniz.


Suyla ya da toz temizleyicisi ile temizlenebilir. Eğer filter çok kirli ise 45 °C'den daha soğuk su kullanabilirsiniz. Filtreyi gölgede kurutunuz.

Önemli!


- 45 °C'den daha sıcak su deformasyona sebep olabilir.

4. Hava filtresini monte ediniz.

Bir elinizle ön paneli desteklerken diğer elinizle şekilde gösterildiği gibi paneli yerine takınız.

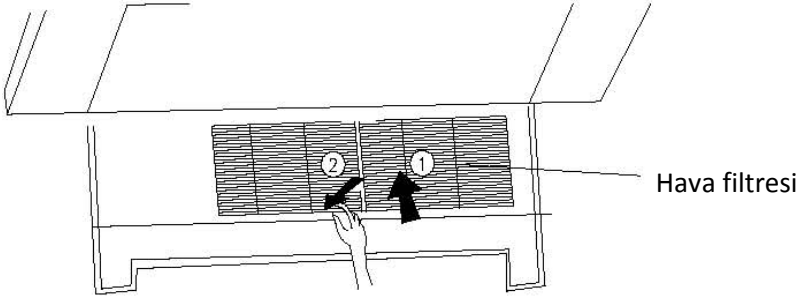


5. Ön paneli kapatınız.
Ön paneli şekilde görüldüğü gibi kapatınız.

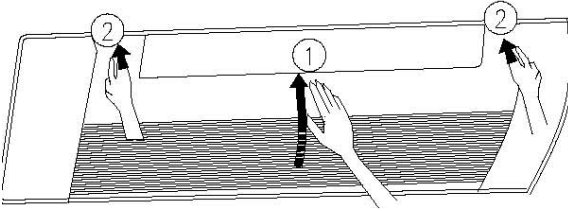

Emiş izgarasının temizlenmesi

1. Hava filtresinin temizlenmesi- Madde 1'deki gibi tırnakları açınız.
2. Hava filtresinin temizlenmesi- Madde 1'deki gibi ön paneli açınız.
3. Metal tırnağı gevşetiniz.
4. Paneli dışarı çıkarınız.
Paneli kaldırarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çıkarınız.

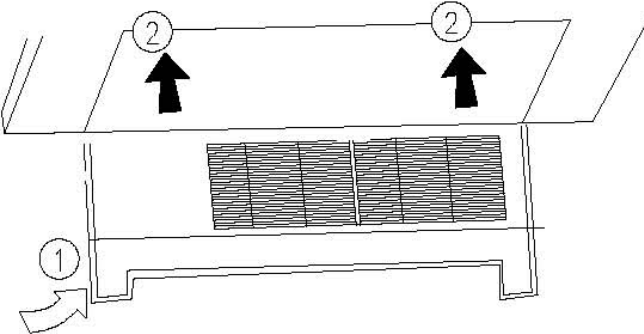

Yumuşak bir fırça, su ve doğal temizleyicilerle temizleyiniz. Suyu akıtınız ve kurutunuz.


Önemli!

- 45 °C'den daha sıcak su deformasyona sebep olabilir.

Temizlik sonrası, Hava filtresinin temizlenmesi- Madde 4'ten sonraki adımları uygulayınız.

Hava temizleme filtresinin değiştirilmesi ve montajı

1. Hava filtresinin temizlenmesi- Madde 1'deki gibi tırnakları açınız ve ön paneli çıkarınız.
2. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, hava temizleyicisini monte ediniz.

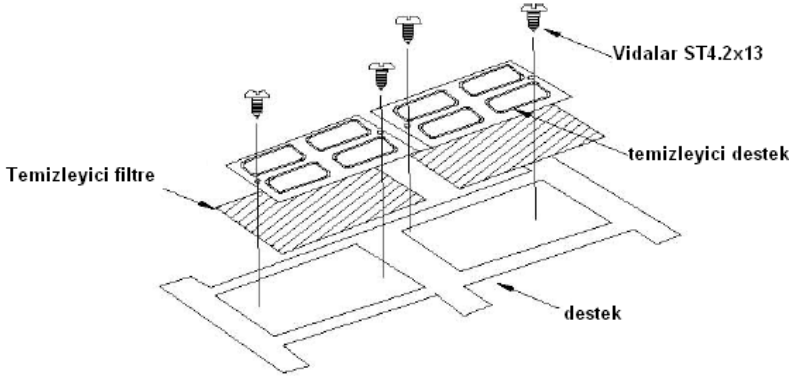

3. Hava filtresinin temizlenmesi- Madde 4'ten sonraki adımları uygulayarak paneli kapatınız.

Önemli !

Hava temizleme filtresi CO, CO2, aldehytleri, ayrıca bakterileri, polenleri ve virüsleri absorbe eder.

Kullanım ömrü 6 ay – 1 yıl arasındadır. Bu süre sonunda filtrenizi değiştirmeniz gerekir. Yeni filter için Viessmann yetkili servilerine başvurabilirsiniz. Hava temizleme filtresi bazı modellerde bulunur.

Arıza giderme

UYARI !

Klimanın tamirini kendiniz yapmayınız. Yanlış tamir elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Tamir için yetkili servislere başvurunuz.

Yetkili servisleri aramadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmak size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima kapatılıp açıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	Klima durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırıldığında kompresörün korunması için 3 dakika gecikmeli olarak başlatılır.
Klima ilk açıldığında kötü kokular çıkartıyor.	- Klimanın kendisinden kötü koku gelmez. Gelen kokular klimanın çevreden aldığı kokuları geri vermesindendir. (Çözüm: hava filtresini temizleyiniz) - Sorun devam ederse klima temizlenmelidir. (Yetkili servise başvurunuz.)
Klimanın çalışması sırasında su akış sesi duyuluyor.	Klima çalışmaya başladığında veya klima çalışması sırasında kompresör çalıştığında ya da durduğunda veya klima durduğunda bazen su akış sesi duyulabilir. Bu klimanın içindeki soğutucu akışkanın akış sesidir, bir arıza değildir.
Klima soğutma modunda çalıştırıldığında bazen ince bir duman çıkartıyor.	İç ortam sıcaklığı veya nem oranı yüksek iken bu durum meydana gelebilir. Bu, iç ortam havasının hızlı soğumasından kaynaklanır. Bir süre sonra iç ortam sıcaklığının ve nemin düşmesi ile birlikte sis kaybolacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima çalışmaya başladığına veya durduğunda hafif bir çatırdama sesi duyuluyor.	Sıcaklık değişiminden dolayı malzemenin genleşmesinden kaynaklanır.
Klima çalışmıyor.	- Klima kapatıldı mı? - Şalter attı mı? - Voltaj yüksek veya düşük mü? (Yetkili servis tespit edebilir) - Zamanlayıcı doğru kullanıldı mı? Kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa yetkili servise başvurunuz.
Soğutma veya ısıtma performansı iyi değil.	- Sıcaklık ayarı doğru mu? - Hava giriş çıkışları engellenmiş olabilir mi? - Filtre kirli mi? - Kapı ve pencereler kapalı mı? - Fan hızı düşük konuma ayarlanmış olabilir mi? - Odada ısı kaynakları var mı?
Kablosuz kumanda klimayı çalıştırmıyor.	- Cihaz çok sık ve anormal fonksiyon değişimine maruz kalmış ise uzaktan kumanda klimayı çalıştırmaz. Bu durumda cihazı kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyiniz. - Cihaz kumandadan gelen sinyalleri alıyor mu? Kumanda ile cihaz arasında engel var mı? - Uzaktan kumanda pillerinin dolu olduğundan emin olunuz. Aksi halde pilleri değiştiriniz. - Kablosuz uzaktan kumandanın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç ünite de su sızıntısı var.	• Havadaki nem oranı yüksek olabilir. • Yoğuşma suyu taşmış olabilir. • İç ünite drenaj borusu gevşemiş olabilir.
Dış ünite de su sızıntısı var.	• Cihaz soğutma konumunda çalıştığında boruda ve boru bağlantısında yoğuşma meydana gelebilir. • Cihaz otomatik olarak defrost modunda çalışırken buz çözülür ve su akar. • Cihaz ısıtma konumunda çalışırken ısı değiştiricisine yapışan sular damlıyor olabilir.
İç üniteden hava üflenmiyor.	• Isıtma konumunda iç ünite evaporatörünün sıcaklığı çok düştüğünde soğuk havanın üflenmesini önlemek için klima hava üflemeyecektir. (3 dk kadar) • Isıtma konumunda dış ünite sıcaklığı düşük veya nem oranı yüksek iken dış ünite kondenserinde çok fazla buzlanma meydana geldiğinden klima otomatik olarak defrost işlemi yapacaktır. Bu yüzden 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracaktır. Defrost işlemi sırasında dış üniteden su akabilir ya da buhar çıkabilir • Nem alma modunda yoğuşan suyun tekrar buharlaşmasını ve sıcaklık artışını önlemek için klima hava üflemeyi durdurabilir.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç üniteden gürültü geliyor.	- Fanın veya kompresör rölesinin açılma ya da kapanma sesini duyuyor olabilirsiniz. - Defrost işlemi başladığında veya durduğunda bu ses duyulacaktır. Bu ters yönde akan soğutucu akışkanın akış sesidir.
Hava çıkış deliğinde nem var.	Klima uzun süre nemli bir ortamda çalıştırılırsa, hava çıkış ızgarasında su damlaları meydana gelecek ve damlamaya sebep olacaktır.

Aşağıdaki durumlarda hemen bütün işlemleri durdurunuz, şalteri kapatınız, elektrik gücünü kesiniz ve yetkili servise başvurunuz.

- Çalışma sırasında şiddetli bir ses duyulduğunda
- Çalışma sırasında klimadan çok kötü kokular geldiğinde
- İç üniteye su sızıntısı olduğunda
- Sigorta veya koruma devresi sıkça attığında
- Klimanın üzerine yanlışlıkla su vs sıçradığında
- Elektrik besleme kablosu anormal ısındığında
- Cihaz arıza kodu verdiğinde

İthalatçı Firma :

VISSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk.No: 39

34775 Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 528 46 00

Faks: 0216 528 46 50

Üretici Firma :

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Address: West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070 Guangdong, China

Tel: 86 756 8614883

Faks: 86 756 8627140

Cihaz kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçimlik haklara ilişkin bilgi

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicieye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

VISSMANN KLİMA YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI LİSTESİ

SIRA NO	ÜNVANİ	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI(*)	TEL/TELEFAX
1	Viessmann Isı Teknikleri Tic.A.Ş.	Y.Dudullu Mh. Söyleşi Sk. No:39 Ümraniye / İstanbul	Mehmet Yıldız	0216 528 46 00 0216 528 46 80
2	Çözüm Elektrik Klima San.ve Tic.Ltd.Şti.	A.Öveçler Mh.Kabil Cd. 1320 Sk. No:3/8 Çankaya/ Ankara	Yakup Başaran	0312 481 64 23 0312 481 86 55
3	Aysev Isıtma Soğ.Klima	Demetgül 9. Sk. NO: 78/A Yenimahalle- ANKARA	Kenan Yıldırım	0312 337 02 96
4	Murat Erikli MRT Teknik Servis	19 Mayıs Mh. Dikili Sk. No:1 / 22 Keçiören / Ankara	Murat Erikli	0312 358 58 24 0312 358 58 24
5	İklim Mekanik tesisat Sist.San.ve Tic.Ltd.Şti	Sümer Mh.Şehit Er Davut BaşSk.No:19 Zeytinburnu- İstanbul	Murat Ergen	0212 415 94 40
6	Afat Teknik Servis San.ve Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mh., Sultan Selim Cd. Bahar Sk. NO:27 4.LEVENT-İSTANBUL	Adem Sidar	0212 278 66 32
7	Prestij Klima Ltd.Şti.	Gürsel Mh. Turtaç Cd. No:15/A Kağıthane / İSTANBUL	Bilgi Efe	0212 210 58 41 0212 210 58 46
8	Meser Me.Elk.Servis ve Yönetim	Halide Edip Adıvar Mh.Halide Edip Adıvar Cd. No:92/A Şişli/ İstanbul		0212 220 00 16 0212 220 00 17
9	Nazar Servis- Feyzullah Yılmaz	Altintepe Mh. Cevizli Sk. No:1/A Maltepe / İstanbul	Feyzullah Yılmaz	0216 388 51 92 0216 367 48 77
10	Ahmet Papuşcu 4 M teknik Servis	Gülbahar Hatun Mh.Maraş Cd. No:275 - Trabzon	Ahmet Papuşcu	0462 230 36 52 0462 230 36 42
11	Mertes Isı Sistemleri Ltd.Şti.	Nail bey Mh.İdris Doğan Cd. No:35 Elazığ	Fahrettin Geçmez	0424 237 55 50 0424 236 60 15
12	E.K.G Soğutma Ltd.Şti.	Esentepe Mh. Sanayi Cad. NO:71 Nilüfer / Bursa	Engin Satılma	0224 250 68 81 0224 250 58 81
13	Hakan Durak	Peyas Mh. Selahattin Eyyübi Bulvarı Fidan Sitesi Altı Dişarbakır	Hakan Durak	0412 257 64 15
14	Mehmet Engür - Kontek Klima	Kumköprü Mh. Fetih Cd.No:299-B/A Karatay / Konya	Mehmet Engür	0332 245 00 80 0332 245 55 51
15	Teknomim klima Isı. ve Soğ.Sist. Ltd Şti.Osmangazi Şb.	Selamet Mh.Demiryolu Cd. Ecevit Sinem 2 iş hanı No:20/A Osmangazi / BURSA	Hikmet Başaran	0224 252 00 53 0224 272 38 53
16	Teknomim Ltd.Şti.	Alaattin bey Mh. 619 Sk. No:4/E Nilüfer / BURSA	Hikmet Başaran	0224 441 91 31 0224 441 91 36
17	Bekir Onur Ünal-Ünal Teknik	Altındağ Mh. 162 Sk.NO:17/B DOLMACI APT . ANTALYA	Bekir Onur Ünal	0242 244 09 11
18	Göksu Teknik Tic.Turiz.İnş.Taah.İth.İhr.ve San.Ltd.Şti.	Öludeniz Cd. Taşkaya Mh. Sümer Apt.NO:14 FETHİYE-MUĞLA	Bilal Göksu	0252 612 49 18
19	Hüseyin Yüce - Özyüce Isıtma ve Soğ.	Armutlu Mh. Gündüz Cd. NO:59/B Antakya/HATAY	Hüseyin Yüce	0326 223 97 91
20	Meytek Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.	Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 8. Cad. No:15	Doğan Yücel	0242 258 02 14 0242 244 08 72
21	Eskom Klima Havalandırma Tesisat Elk.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mh.Vatan Cd. NO:99/A Tepebaşı / Eskişehir	Abdullah Özer	0222 234 35 73 0222 233 53 86
22	Deniz Mühendislik- Bülent Nardağ	Esatpaşa Mh. Atatürk Cd.No:136/A Menemen/ izmir	Bülent Nardağ	0232 832 32 34 0232 832 32 34
23	Yıldırım Müh.Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri	Yurt Mh.Kurttepe Cd.No. 20/1-B Çukurova/ Adana	Fırat Yıldırım	0322 239 90 74 0322 239 90 74
24	DK MÜH. Klima İnş.Tah.Tekstil San.Tic. Ltd.Şti.	Kazım Dirik Mh.Fatih Cd. NO:31/B Bornova / İZMİR	Özen Osmanoğlu	0232 342 15 18 0232 342 15 19

İmalatçı / İthalatçı Firma Yetkilisi

VISSMANN
ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş.
Serifali Mah. Söyleşi Sokak/No:39
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:(0216) 528 46 00 Faks:(0216) 528 46 50

Müşteri Servisi

Klima sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak yetkili bir servisimize başvurunuz.

Yakınıınızda bulunan servis firmalarının adreslerini, bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye – İstanbul
Tel: 0216 528 46 00
www.viessmann.com