

Vitoclima 333-S VRF Kaset tipi (dört yöne üflemler) iç ünite

VITOClima 333-S

Model isimleri

Vitoclima 333-S CV43028M1
Vitoclima 333-S CV43036M1
Vitoclima 333-S CV43045M1
Vitoclima 333-S CV43050M1
Vitoclima 333-S CV43056M1
Vitoclima 333-S CV43063M1
Vitoclima 333-S CV43071M1
Vitoclima 333-S CV43080M1
Vitoclima 333-S CV43090M1
Vitoclima 333-S CV43100M1
Vitoclima 333-S CV43112M1
Vitoclima 333-S CV43125M1
Vitoclima 333-S CV43140M1
Vitoclima 333-S CV43160M1

Lütfen saklayınız!

Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, satıcınızla iletişime geçerek veya info-klima@viessmann.com.tr adresinden veya www.viessmann.com.tr üzerinden elektronik ortamda temin edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- 1. Bu cihaz, güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar hakkında bilgilendirilmiş ve kullanımı sırasındaki olası tehlikeleri anlamışlar ise, 8 yaş üzeri çocuk ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.**
- 2. Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.**
- 3. Herhangi bir denetim olmaksızın çocuklar, cihazın temizliği ve bakımını yapamazlar.**

Teknik Bilgiler

Model			CV43028M1	CV43036M1	CV43045M1	CV43050M1	CV43056M1
Soğutma kapasitesi		kW	2,80	3,60	4,50	5,00	5,60
		kBtu/h	9,55	12,28	15,35	17,06	19,10
Isıtma kapasitesi		kW	3,20	4,00	5,00	5,60	6,30
		kBtu/h	10,92	13,65	17,06	19,10	21,49
Hava debisi		m³/h	750	750	750	830	1000
Ses basıncı seviyesi	(Y)	dB(A)	36	36	36	36	37
Elektrik bilgileri			220~240V 1Faz-50/60Hz				
Çekilen güç	Soğutma	W	48	48	48	50	59
	Isıtma	W	48	48	48	50	59
Akım	Soğutma	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
	Isıtma	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Boru çapları	Gaz	mm	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9
		inch	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
	Sıvı	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Bağlantı yöntemi			Sıkı geçme				
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Kalınlık	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cihaz boyutları (GxDxY)	Net	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x240
	Paketli	mm	963x963x272	963x963x272	963x963x272	963x963x272	963x963x325
Panel boyutları (GxDxY)	Net	mm	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65
	Paketli	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Net ağırlık	Ünite	kg	25	25	25	25	30
	Panel	kg	7	7	7	7	7
Brüt ağırlık	Ünite	kg	29,5	29,5	29,5	29,5	34,5
	Panel	kg	11	11	11	11	11

Model			CV43063M1	CV43071M1	CV43080M1	CV43090M1	CV43100M1
Soğutma kapasitesi		kW	6,30	7,10	8,00	9,00	10,00
		kBtu/h	21,50	24,23	27,30	30,71	34,12
Isıtma kapasitesi		kW	7,10	8,00	9,00	10,00	11,20
		kBtu/h	24,23	27,30	30,71	34,12	38,21
Hava debisi		m ³ /sa	1000	1180	1180	1500	1500
Ses basıncı seviyesi	(Y)	dB(A)	37	37	37	40	40
Elektrik bilgileri			220~240V 1Faz-50/60Hz				
Çekilen güç	Soğutma	W	59	68	68	98	98
	Isıtma	W	59	68	68	98	98
Akım	Soğutma	A	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
	Isıtma	A	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Boru çapları	Gaz	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
		inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Sıvı	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Bağlantı yöntemi			Sıkı geçme				
Drenaj borusu	Diş çap	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Kalınlık	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cihaz boyutları (GxDxY)	Net	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320
	Paketli	mm	963x963x325	963x963x325	963x963x325	963x963x409	963x963x409
Panel boyutları (GxDxY)	Net	mm	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65
	Paketli	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Net ağırlık	Ünite	kg	30	30	30	35	35
	Panel	kg	7	7	7	7	7
Brüt ağırlık	Ünite	kg	34,5	34,5	34,5	40	40
	Panel	kg	11	11	11	11	11

Teknik Bilgiler

Model			CV43112M1	CV43125M1	CV43140M1	CV43160M1
Soğutma kapasitesi		kW	11,20	12,50	14,00	16,00
		kBtu/h	38,21	42,65	47,77	54,59
Isıtma kapasitesi		kW	12,50	14,00	16,00	17,50
		kBtu/h	42,65	47,77	54,59	59,71
Hava debisi		m ³ /sa	1700	1860	1860	2100
Ses basıncı seviyesi	(Y)	dB(A)	41	43	43	47
Elektrik bilgileri			220~240V 1Faz~50/60Hz			
Çekilen güç	Soğutma	W	110	110	110	135
	Isıtma	W	110	110	110	135
Akım	Soğutma	A	0,5	0,5	0,5	0,6
	Isıtma	A	0,5	0,5	0,5	0,6
Boru çapları	Gaz	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
		inch	5/8	5/8	5/8	5/8
	Sıvı	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Bağlantı yöntemi			Sıkı geçme			
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Kalınlık	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Cihaz boyutları (GxDxY)	Net	mm	840x840x320	840x840x320	840x840x320	910x910x293
	Paketli	mm	963x963x409	963x963x409	963x963x409	1023x993x375
Panel boyutları (GxDxY)	Net	mm	950x950x65	950x950x65	950x950x65	1040x1040x65
	Paketli	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1137x1137x140
Net ağırlık	Ünite	kg	35	35	35	45
	Panel	kg	7	7	7	7,5
Brüt ağırlık	Ünite	kg	40	40	40	56,5
	Panel	kg	11	11	11	11,5

Notlar:

- Arařtırma geliřtirme faaliyetlerinin srekliilięinden dolayı rn zelliklerini, haber vermeksizin deęiřtirme hakkımız saklıdır.
- İ ve dıř ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan deęerlerin dıřına ıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soęutma kapasitelerinin etkilenmesi normaldir.
- Klimanızın performansının srekliilięi ve verimlilięinin dřmemesi iin periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir.
- rnn zerinde ve teknik dokmanlarda beyan edilen deęerler, laboratuvar ortamında test edilerek elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler cihazın kullanım ve ortam kořullarına gre deęiřebilir.



Bu iřaret, cihazın dięer evsel atıklarla aynı plęe atılmaması gerektięini gsterir. Bu cihaz zel iřlem gerektiren ve geri dnřm yapılan toplama merkezlerine bırakılmadır.

“EEE ynetmeliklerine uygundur.”

Emniyet ve kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

Klimanızı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz.

Montaj ve servis, sadece yetkili Viessmann Klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Aşağıda kullanım hatalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Hatalı kullanım, hayati tehlike ile sonuçlanabilecek kazalara ve klimanın hasar görmesine sebep olur.

UYARI!

- Klimanızı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayınız. Yanlış tamiratlar, elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir. Viessmann yetkili klima servisleri ile irtibata geçiniz.
- Eğer anormal bir belirti varsa, elektriği derhal kesip Viessmann klima yetkili servislerine başvurunuz.
- Mutlaka topraklama yapılmalıdır. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- Islak ellerle klimanızı çalıştırmamız halinde elektrik çarpma riski doğar.
- Yangın tehlikesine karşı önlem için özel sigorta bağlanmalıdır. Çok amaçlı fişli bağlantı veya seyyar pano kullanmayınız.
- Klimanızı temizlemeden önce elektriği kapatınız. Aksi halde elektrik çarpmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu kesmeyiniz ve kabloları zarar vermeyiniz. Güç kablosu özel bir sigorta ile bağlanmalıdır. Kapasite yeterli olmalıdır. Klimanızı sık sık açıp kapatmayınız. Y-tip bağlantı kullanılmalıdır. Eğer güç kablosu hasar görürse, yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
- Voltajın çok yüksek olduğu durumlarda elektrik parçaları kolayca hasar görebilir. Voltaj çok düşük ise, kompresör dolayısı ile soğutma sistemi zarar görebilir.
- Emniyetiniz için herhangi bir bakım çalışmasından ve temizlemeden önce, ayrıca klimanın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda sigortayı kapatınız. Aksi halde birikecek olan tozlar, aşırı ısınmaya, yangına ve kazalara neden olabilir.

Verimli kullanıma ilişkin bilgiler

DİKKAT!

- En uygun sıcaklığı seçiniz. Dış hava sıcaklığından 5 °C daha düşük bir sıcaklığa ayarlayınız. Böylece elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
- Klimanız çalışırken odanın pencere ve kapılarını uzun süre açık bırakmayınız. Cihazınızdan yeterli performans alamayabilirsiniz.
- Dış ünitenin montajı sırasında iyice sabitlendiğinden emin olunuz. Aksi halde ünite düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Klimanızın emiş ve üfleme kısımlarının her zaman açık olduğundan emin olunuz. Emiş ve üfleme kapandığında, cihaz performansı düşer.
- Dış ünite üzerine çıkmayınız, ağır cisimler koymayınız. Hasara ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeleri cihazınızın 1 metreden daha yakınına koymayınız. Yangın ve patlamaya sebep olabilir.
- Hava üfleme yönünü değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanınız.
- Klimanın emiş ve üfleme kısımlarına elinizi ya da herhangi bir cismi sokmayınız.
- Bitkilerin ve hayvanların direkt hava akımına maruz kalmasını engelleyiniz.
- Uzun süre soğuk hava akımının altında kalmayınız. Sağlığınız bozulabilir.
- Klimanızı, çamaşır kurutmak, yiyecek soğutmak için kullanmayınız.
- Klimanıza su sıçratmayınız.
- Klimanızın yakınına bir ısı kaynağı koymayınız.


Taşıma, nakliye ve montaj hakkında bilgi

Cihazın korunması ve arızalanmaması için kutusu içerisinde taşınması ve nakliyesi gerekmektedir.

Cihazın montajı mutlaka yetkili Viessmann klima servisleri tarafından yapılmalıdır.


Montaj bilgileri

Yerleşim ve montajda aşağıdaki mesafelere dikkat edilmelidir.

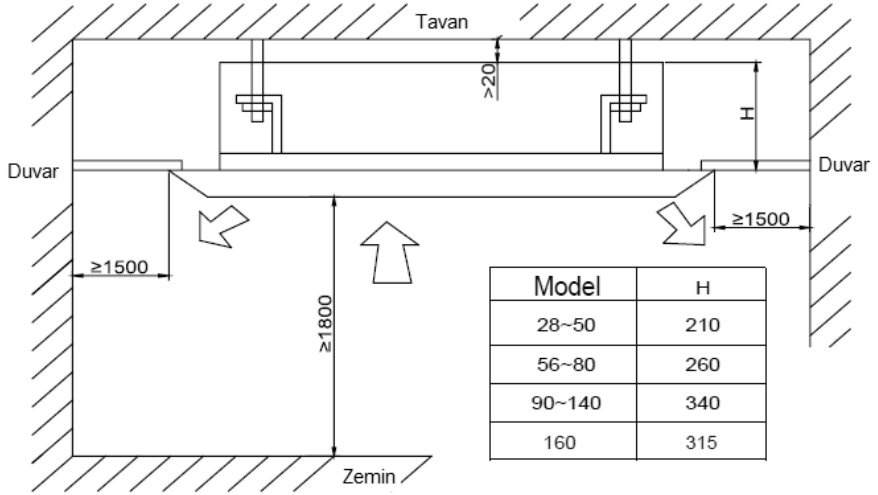

Birim: mm

Tanıtım

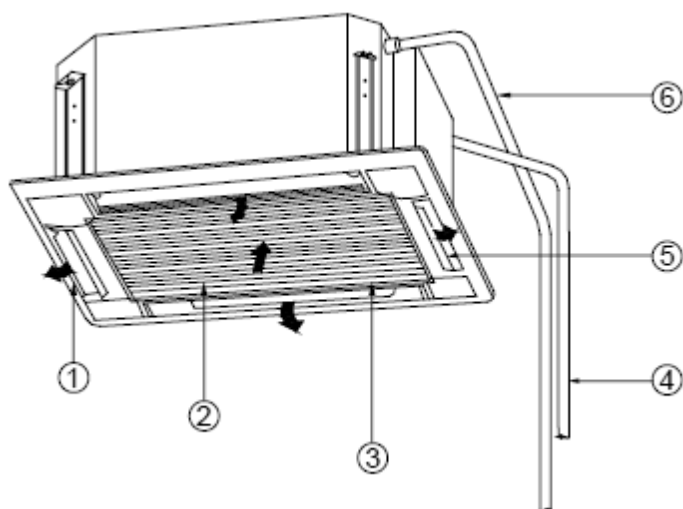


No	1	2	3	4	5	6
Parça ismi	Hava üfleme	Filtre	Hava emiş ızgarası	Borulama	Kanatçıklar	Drenaj borusu

Kablolu uzaktan kumanda – VWRCXK46



Kumanda görünümü

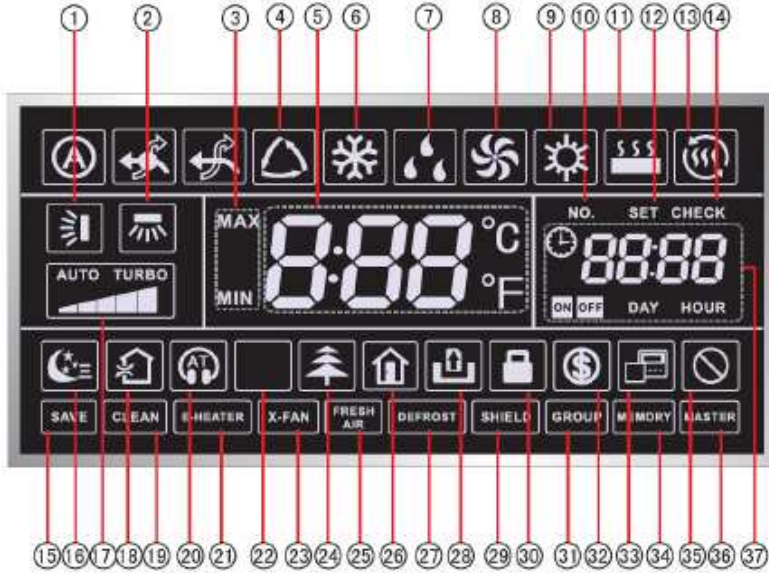

LCD ekran görünümü

LCD ekran görünümü açıklamaları


(* ile belirtilen fonksiyonlar tüm modellerde bulunmayabilir, bilgi için satış danışmanınıza başvurunuz)

1		Aşağı yukarı salınım fonksiyonu
2	 *	Sağa sola salınım fonksiyonu
3		"Save" mod altında geçerlidir ve ayar işlemi sırasında görüntülenir. Soğutma için düşük sıcaklık sınırı: Soğutmada veya nem alma modu sırasında minimum sıcaklığı sınırlar. Isıtma için yüksek sıcaklık sınırı: Isıtma modları sırasında maksimum sıcaklığı sınırlar.
4	 *	Auto mod (otomatik mod sırasında iç üniteler, konforlu iklimlendirme için sıcaklığa bağlı olarak işletim modunu otomatik seçerler.
5		Ayar sıcaklığı değerini gösterir. Kumanda taze havalı iç üniteleri kontrol ediyorsa, bu bölümde FAP gösterilir.
6		Soğutma modu
7		Nem alma modu
8		Fan modu
9		Isıtma modu
10		Sıralama yaparken ya da iç ünitelerin proje numaralarını ayarlarken "NO." ikonu görüntülenir.
11	 *	Yerden ısıtma modu (ısıtma ve yerden ısıtma eş zamanlı çalıştığında 3D ısıtma etkinleştirilir.)
12		Parametre ayarları sırasında "SET" ikonu görüntülenir.
13	 *	Mahal ısıtması modu
14		Parametre görüntüleme sırasında "CHECK" ikonu görüntülenir.
15		Outdoor unit operates under Save mode/upper limit of system capacitor less 100%/remote Save status
16		Uyku modu konumu

17		Fan hızı ayarı (otomatik, düşük, orta-düşük, orta, orta-yüksek, yüksek ve turbo - 7 fan hızı)
18		İç ünite opsiyonel fonksiyon, hava
19		Filtre temizleme uyarısı
20		Sessiz durumu (Sessiz ve Otomatik Sessiz olmak üzere 2 durumu belirtir)
21		Elektrikli ısıtıcının çalışır durumda olduğunu gösterir (opsiyonel)
22		Işık açma / kapama fonksiyonu
23		X-Fan fonksiyonu
24		Opsiyonel fonksiyon, sağlıklı iklimlendirme fonksiyonu
25		Ayrılmış fonksiyon*
26		Out fonksiyonu
27		Dış ünite defrost durumu
28		Kapı kontrol fonksiyonu
29		Koruma durumu
30		Çocuk kilidi fonksiyonu
31		Çok sayıda iç ünite gruplama
32		İç ünite enerji tasarrufu durumu görüntülenmesi
33		Mevcut kablolu kumandanın "slave" kumanda olduğunu gösterir. (kumandanın adresi 02'dir)
34		Hafıza durumu (elektrik gidip geldikten sonra elektrik kesintisi öncesindeki orijinal ayar durumunu devam ettirir)
35		Geçersiz işlem
36		Mevcut kumandanın "master" iç ünite bağlı olduğunu gösterir.
37		Zamanlayıcı bölgesi: Sistem saatini ve zamanlayıcı durumunu görüntüler.

Not: Kablolu kumanda farklı iç ünitelere bağlı olduğunda bazı fonksiyonlar farklı olur.

Tuşların tanıtımı

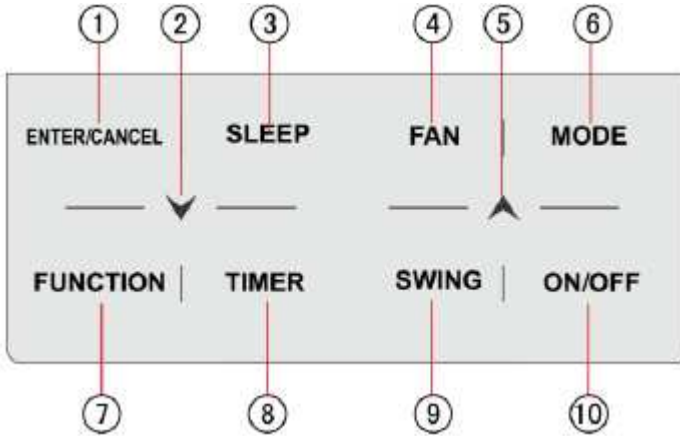

Kumanda tuşları

1	ENTER/CANCEL	Seçim ve iptal fonksiyonu
2	▼	(1)İç ünite işletme sıcaklık ayarı (2)Zamanlayıcı ayarı
5	▲	(3)Sessiz mod, hava kademesi, temizleme kademesi, tasarruf per modu sırasında maksimum ve minimum sıcaklık sınır ayarı (4)Parametre ayar ve sıralaması
3	SLEEP	Uyku modu ayarı
4	FAN	Otomatik, düşük, düşük-orta, orta, orta-yüksek, yüksek ve turbo hızları arasında ayarlama yapar.
6	MODE	Otomatik, soğutma, fan, nem alma, ısıtma, yerden ısıtma, 3D ısıtma, mahal ısıtması modları arasında ayarlama yapar. (cihaz yerden ısıtma, 3D ısıtma, mahal ısıtması fonksiyonlarına sahipse, fonksiyonlar çalışırken ikonü görüntülenir.)
7	FUNCTION	Fonksiyonlar arası değişim yapılmasını sağlar.
8	TIMER	Zamanlayıcı ayarı
9	SWING	Salınım ayarı
10	ON/OFF	İç üniteyi çalıştırır veya durdurur.
2+5	▲+▼	Eşzamanlı olarak "▲" ve "▼" tuşlarına 5 saniye süresinde basarsanız, çocuk kilidi fonksiyonu çalıştırılır ve sonlandırılır.

İşletim talimatları

1. ON/OFF:

ON/OFF tuşuna basarak cihazı çalıştırınız. Tekrar ON/OFF tuşuna basarak cihazın çalışmasını sonlandırınız. Cihaz ON ve OFF konumlarda iken kumanda aşağıdaki gibi görünür.




On Konumunda görünüm




Off Konumunda görünüm

2. Mod ayarı:

Cihaz ON konumunda iken MODE tuşuna basarak işletim modlarını aşağıdaki sıra ile ayarlayabilirsiniz.



Veya

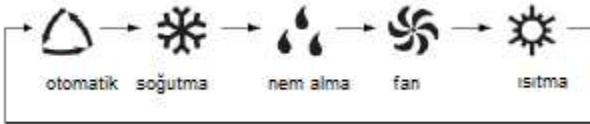

Not: 1. Farklı iç üniteler için farklı modlar tanımlı olabilir, kablolu kumanda iç ünite modeline göre modları seçecektir.

2. Otomatik mod sadece "master" iç ünite de ayarlanabilir.

3. Otomatik mod çalışırken, eğer iç ünite soğutmada çalıştırılıyorsa  ve  ikonları görüntülenir; eğer iç ünite ısıtmada çalıştırılıyorsa  ve  ikonları görüntülenir.

3. Sıcaklık ayarı:

Cihaz on konumunda iken  veya  tuşlarına basarak ayar sıcaklığını 1 °C artırılabilir veya düşürülebilir,  veya  tuşlarına basılı tutarsanız, her 0,3 saniyede 1 °C artırılabilir veya düşürülebilirsiniz.

Soğutma, fan, ısıtma, yerden ısıtma, 3D ısıtma veya mahal ısıtma modları sırasında ayar sıcaklık aralığı 16 °C – 30 °C'dir.

Nem alma modu sırasında ayar sıcaklık aralığı 12°C, 16 °C – 30 °C'dir. Nem alma modu sırasında sıcaklık 16 °C olduğunda, 12 °C'ye düşürmek için  tuşuna devamlı olarak iki defa basınız. (Tasarruf-Save fonksiyonu etkin durumda iken, nem alma modunda sıcaklık 12 °C'ye ayarlanamaz ve ayar aralığı "tasarruf modunda en düşük sıcaklık"tır.)


Not: 1. Auto/otomatik modu sırasında veya Out/dış fonksiyonu etkin iken, ayar sıcaklığı  veya  tuşlarına basarak ayarlanamaz.

2. Kumanda taze havalı iç ünitelere bağlı ise, taze havalı iç ünite kodu "FAP" aşağıdaki gibi görüntülenecektir ve ayar sıcaklığı  veya  tuşlarına basarak ayarlanamaz. Isıtmada ve soğutmada hava üfleme sıcaklığı sadece parametre ayar durumunda ayarlanabilir.



4. Fan ayarı:

Cihaz ON konumunda iken FAN tuşuna basarak fan hızlarını aşağıdaki sıra ile ayarlayabilirsiniz:



Not: 1. Nem alma modunda fan hızı düşüktür ve ayarlanamaz.

2. Kumanda taze havalı iç ünitenin fan hızı sadece yüksek fan hızında olacaktır. Bu durumda fan hızı "FAN" tuşu ile ayarlanamaz.

3. Eğer ünitenin fan hızı otomatik hıza ayarlanmışsa, iç ünite fan hızını mahalin daha konforlu ve homojen sıcaklığı olması için değiştirecektir.

5. Timer / Zamanlayıcı ayarı:

Kablolu kumanda iki tip zamanlayıcıya sahiptir: genel zamanlayıcı ve saat zamanlayıcı. Genel zamanlayıcı fabrika ayarlarını içerir.

5.1 Genel zamanlayıcı:

Cihazın arzu edilen bir saatte açılması ve kapanması genel zamanlayıcı ayarı ile mümkündür.

Zamanlayıcı ayarı: Zamanlayıcı ayarı yapılmamış cihazda, TIMER tuşuna basarak zamanlayıcı ayar fonksiyonunu seçiniz. "HOUR" ikonu yanıp sönecektir.  veya  tuşlarına basarak zamanlayıcı zamanını ayarlayabilirsiniz. Ayarı kaydetmek için TIMER tuşuna tekrar basınız ve ayardan çıkış yapınız.

Zamanlayıcı iptali: Zamanlayıcı ayarı yapılmış cihazda, TIMER tuşuna basarak zamanlayıcı ayarını iptal edebilirsiniz.

Zamanlayıcı ayar aralığı: 0,5-24 saat.  veya  tuşlarına basmak, zamanlayıcı zamanını 0,5 saatlik dilimlerle artırır veya düşürür;  veya  tuşlarına basılı tutmak ise, zamanlayıcı zamanını her 0,3 saniyede bir 0,5 saatlik dilimlerle artırır veya düşürür.

Cihaz ON konumunda iken, zamanlayıcı kapatma ayarı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:



TIMER tuşuna basarak zamanlayıcıyı ayarlayınız.



“▲” veya “▼” tuşlarına basarak zamanlayıcı zaman ayarını yapınız.



TIMER tuşuna basarak zamanlayıcı ayarını tamamlayınız.

Ünite ON konumunda iken zamanlayıcı kapatma ayarı

5.2 Saat ayarı:

Saatin görüntülenmesi: Zamanlayıcı ayar yöntemi saat zamanlayıcısı ise, zamanlayıcı bölgesi, cihaz ON ve OFF konumlarındayken, sistem saatini görüntüler. Bu durumda “🕒” ikonu parlaktır ve saat ayarı yapılabilir.

Saat ayarı: Saat ayarına giriş yapabilmek için TIMER tuşuna 5 saniye süresince basılı tutunuz. “▼” veya “▲” tuşlarına basmak, saat zamanını 1 dakikalık dilimlerle artırır veya düşürür; “▼” veya “▲” tuşlarına 5 saniye süresince basılı tutmak ise, saat zamanını 10 dakikalık dilimlerle artırır veya düşürür. Ayarı kaydetmek için TIMER tuşuna veya ENTER/CANCEL tuşuna basınız ve ayardan çıkış yapınız.

5.3 Saat zamanlayıcısı:

Cihazın belirlenen saatte açılması ve kapanması saat zamanlayıcı arayı ile mümkündür.

Zamanlayıcı arayı:

- (1) TIMER tuşuna basarak zamanlayıcı açma ararına giriş yapınız. "ON" ikonu yanıp sönecektir.
- (2)  veya  tuşlarına basarak açma zamanını ayarlayınız. Arayı tamamlamak için ENTER/CANCEL tuşuna basınız.
- (3) ENTER/CANCEL tuşuna basmadan önce TIMER tuşuna basmak, cihazın açma zamanını kaydeder ve daha sonra cihazın kapatma zamanı ararına geçiş yapılmasını sağlar. "OFF" ikonu yanıp sönecektir.
- (4)  veya  tuşlarına basarak kapatma zamanını ayarlayınız. Arayı tamamlamak için ENTER/CANCEL tuşuna basınız.

Zamanlayıcı iptali: TIMER tuşuna basarak zamanlayıcı ararına giriş yapınız; TIMER tuşuna tekrar basarak cihaz açma veya cihaz kapatma zamanı ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz. ENTER/CANCEL tuşuna basarak zamanlayıcıyı iptal edebilirsiniz.

 veya  tuşlarına basmak, zamanlayıcı zamanını 1 dakikalık dilimlerle artırır veya düşürür;  veya  tuşlarına 5 saniye süresince basılı tutmak ise, saat zamanını 10 dakikalık dilimlerle artırır veya düşürür.

Saat zamanlayıcı arayı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:



Cihaz ON konumda ve zamanlayıcı ayarlanmamış değil



TIMER tuşuna basarak cihazın açma zamanını ayarlayınız.



TIMER tuşuna basarak cihaz kapatma zamanı ayarına geçiş yapınız.



“▲ veya ▼” tuşlarına basarak cihaz açma zamanını ayarlayınız



“▲ veya ▼” tuşlarına basarak cihaz kapatma zamanını ayarlayınız.



ENTER/CANCEL tuşuna basınız.

6. Salınım ayarı:


Cihaz ON konumunda iken aşağı-yukarı ve sağ-sol salınım fonksiyonu ayarı mümkündür.

(1) Aşağı-yukarı salınım fonksiyonu

Aşağı-yukarı salınım fonksiyonunda iki mod mevcuttur: basit salınım modu ve sabit açılı salınım modu. Cihaz OFF konumunda iken, basit salınım modu ve sabit açılı salınım modu arasında değişiklik yapmak için “SWING” tuşuna ve

tuşuna birlikte 5 saniye süresince basınız. Salınım modu değişikliği sırasında, aşağı-yukarı salınım ikonu  yanıp sönecektir.

- 1) Cihaz ON konumunda iken, basit salınım modu ayarlandığında, “SWING” tuşuna basarak aşağı-yukarı salınımı başlatabilir veya durdurabilirsiniz.
- 2) Cihaz ON konumunda iken, sabit açılı modu ayarlandığında “SWING” tuşuna basarak salınım açısını aşağıdaki sırada ayarlayabilirsiniz.



(2) Sağ-sol salınım fonksiyonu

Sağ-sol salınımı başlatmak: Cihaz ON konumunda iken “FUNCTION” tuşuna basarak sağ ve sol salınım arasında değişiklik yapabilirsiniz, bu sırada sağ-sol salınım ikonu  yanıp sönecektir. Daha sonra sağ-sol salınımı başlatmak için “ENTER/CANCEL” tuşuna basınız. Sağ-sol salınım etkinleştirildiğinde sağ-sol salınım ikonu  parlak görünecektir.

Sağ-sol salınımı sonlandırmak: Sağ-sol salınım etkin iken, sağ ve sol salınım arasında değişiklik yapmak için “FUNCTION” tuşuna basınız, bu sırada sağ-sol salınım ikonu  yanıp sönecektir. Sağ-sol salınımı sonlandırmak için “ENTER/CANCEL” tuşuna basınız.

7. Sessizlik ayarı:

Sessizlik fonksiyonu: Sessiz bir ortam için iç ünitenin sesini düşürür.

Sessizlik fonksiyonunda iki mod mevcuttur: Sessizlik modu ve otomatik sessizlik modu. Bu fonksiyon sadece otomatik, soğutma, nem alma, fan, ısıtma, 3D ısıtma ve mahal ısıtması modlarında kullanılabilir.

Sessizlik fonksiyonunu açma: FUNCTION tuşuna basarak sessizlik (QUIET)

fonksiyonuna geliniz.  (sessizlik ikonu) veya  (otomatik sessizlik ikonu) yanıp sönecektir. Tam bu sırada,  veya  tuşlarına basarak sessizlik modu ve otomatik sessizlik modu arasında seçim yapabilir, ENTER/CANCEL tuşuna basarak seçiminizi etkinleştirebilirsiniz.

Sessizlik fonksiyonunu kapatma: FUNCTION tuşuna basarak sessizlik fonksiyonuna geliniz. Sessizlik fonksiyonunu sonlandırmak için “ENTER/CANCEL” tuşuna basınız.


Sessizlik fonksiyonunun ayarı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir:



FUNCTION tuşuna basarak sessizlik fonksiyonuna geliniz.



"▲" veya "▼" tuşlarına basarak sessizlik modu ve otomatik sessizlik modu arasında seçim yapınız.

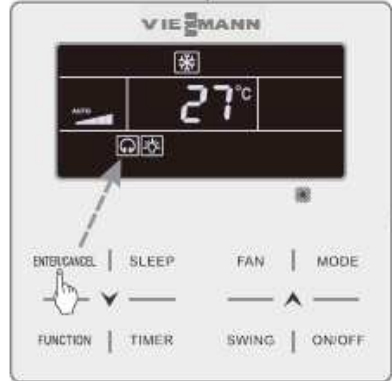

Sessizlik fonksiyonunu sonlandırmak için "ENTER/CANCEL" tuşuna basınız

Not: 1. Sessizlik fonksiyonu etkinleştirilmiş iken, iç ünite sessiz fan hızında çalışır. Fan motorunun gürültüsünü azaltmak için fan hızı düşürülür.

2. Otomatik sessizlik fonksiyonu etkinleştirilmiş iken iç ünite fan hızını oda sıcaklığına göre otomatik olarak değiştirir. Oda sıcaklığı ayar noktasına ulaştığında, cihaz sessiz fan hızında çalışmaya devam edecektir.

8. Uyku ayarı:

Uyku fonksiyonu: Bu modda, cihaz konforlu bir uyku ortamı sağlamak için önceden yapılan uyku ayarına göre çalışır.

Uyku fonksiyonunu açıp kapatmak: Cihaz ON konumunda iken, SLEEP tuşuna basarak uyku fonksiyonunu (SLEEP) etkinleştirebilirsiniz.

Uyku fonksiyonu etkin iken,  ikonu parlaktır ve sessizlik veya otomatik sessizlik modları da etkindir.

Eğer sessizlik fonksiyonu uyku fonksiyonundan önce etkinleştirilmiş ise, uyku fonksiyonu kapatılma komutu aldığı anda, sessizlik fonksiyonu etkinliğine devam ederken sadece uyku fonksiyonu kapatılır.

Otomatik, fan veya yerden ısıtma modunda uyku fonksiyonu kullanılamaz.


9. Taze hava ayarı (*):

Taze hava fonksiyonu: İç ortam havasını taze tutmak ve kalitesini artırmak için iç ortam taze hava miktarını ayarlamaya yarayan fonksiyondur.


Taze hava fonksiyonunu açma: Cihaz ON konumunda iken, FUNCTION tuşuna basarak taze hava fonksiyonuna geliniz (AIR).  ikonu yanıp sönecek, cihaz taze hava ayarına hazır hale gelecektir. Gösterge paneli üzerindeki sıcaklık bölümünde,  veya  tuşlarına basarak yapılan taze hava ayar seviyesi gösterilecektir. Ayar aralığı 1 ~ 10 'dur. ENTER/CANCEL tuşuna basarak taze hava fonksiyonu çalıştırılır.

Taze hava fonksiyonunu kapatma: Taze hava fonksiyonu etkin iken, FUNCTION tuşuna basarak taze hava fonksiyonuna (AIR) geliniz. ENTER/CANCEL tuşuna basarak ayarı sonlandırınız.


Taze hava fonksiyonunun ayarı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir:

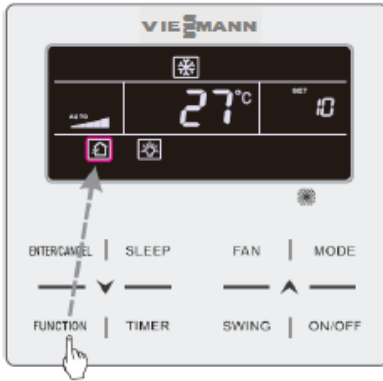

FUNCTION tuşuna basarak taze hava fonksiyonuna geliniz

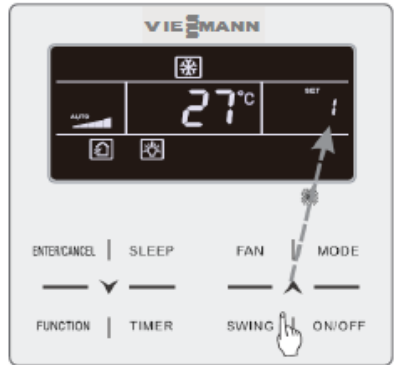

“▲” veya “▼” tuşlarına basarak yapılan taze hava seviyesini ayarlayınız.

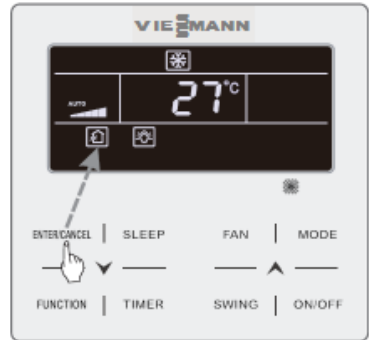

Taze hava fonksiyonunu sonlandırmak için ENTER/CANCEL tuşuna basınız.

Not: 1. Taze hava fonksiyonu sadece taze hava fonksiyonuna sahip cihazlar için etkindir. Tüm modellerde kullanılamaz.

2. Aşağıdaki tabloda taze hava valfi açılma zamanına göre taze hava ayarının kademeleri görülmektedir. Örneğin; taze hava ayar kademesi: 1 ise, taze hava valfi 60 dakika içerisinde 6 dakika açık kalacak ve 6 dakika sonra taze hava valfi kapatılırken klima çalışmasına devam edecektir. 60 dakikalık periyoddan sonra cihaz zamanlayıcıyı yeniden başlatacak ve taze hava valfi yeniden açılacaktır. 6 dakika sonra taze hava valfi kapatılacak ve döngü bu şekilde tekrarlanacaktır.

Taze hava ayar kademesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taze hava valfi için açık kalma süresi	60 /6	60 /12	60 /18	60 /24	60 /30	60 /36	60 /42	60 /48	60 /54	Sürekli açık
Not: tabloda gösterilen süreler: cihazın işletim zamanı(dakika) / işletim zamanı süresinde taze hava valfinin açık kalma süresi (dakika)										

10. Işık açma/kapama ayarı:

Işık açma/kapama fonksiyonu: İç ünite ışığının açılması veya kapanması mümkündür.

Işığı açma: Cihaz ON veya OFF konumunda iken, FUNCTION tuşuna

basarak LIGHT (ışık) fonksiyonuna geliniz.  ikonu yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak ışığı açınız.

Işığı kapama: İç ünite ışığı açık iken, FUNCTION tuşuna basarak LIGHT (ışık) fonksiyonunu seçiniz. ENTER/CANCEL tuşuna basarak ışığı kapatınız.

Not: Kablolu kumanda üzerinde herhangi bir tuşla işlem yapılmadığında veya 20 saniye süresince kumanda sinyal almadığında;

1. Eğer ışık fonksiyonu etkin ise, LCD arka ışığı az parlak görünecektir.
2. Eğer ışık fonksiyonu etkin değilse, LCD arka ışığı sönecektir.

11. Tasarruf ayarı:

Tasarruf fonksiyonu: Klima, soğutma ve nem alma modu sırasında minimum, ısıtma, 3D ısıtma ve mahal ısıtma modları sırasında maksimum sıcaklığa ayarlanarak dar sıcaklık aralıklarında çalıştırılabilir. Bu şekilde enerji tasarrufu mümkündür.

Tasarruf ayarı:

Soğutma için tasarruf: Cihaz ON konumunda ve soğutma veya nem alma modunda iken FUNCTION tuşuna basarak Tasarruf (SAVE) fonksiyonunu

seçiniz.  ikonu yanıp sönecek ve MIN ikonu yanacaktır. ,  veya

“▲” tuşlarına basarak minimum sıcaklığı ayarlayınız. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

Soğutma için tasarruf fonksiyonunun ayarı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir:



FUNCTION tuşuna basarak Tasarruf (SAVE) fonksiyonunu seçiniz.



“▲” veya “▼” tuşlarına basarak minimum sıcaklığı ayarlayınız.



ENTER/CANCEL tuşuna basarak tasarruf fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Isıtma için tasarruf: Cihaz ON konumunda ve ısıtma, 3D ısıtma veya mahal ısıtma modunda iken FUNCTION tuşuna basarak Tasarruf (SAVE)

fonksiyonunu seçiniz. “\$” ikonu yanıp sönecek ve MAX ikonu yanacaktır.

“▼” veya “▲” tuşlarına basarak maksimum sıcaklığı ayarlayınız.

ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

Tasarruf fonksiyonunu kapama: FUNCTION tuşuna basarak Tasarruf (SAVE) fonksiyonunu seçiniz.  yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu sonlandırınız.

12. Filtre temizliği hatırlatma ayarı:

Filtre temizliği hatırlatma fonksiyonu: Cihaz çalıştırıldığı süreyi hatırlayacaktır. Ayar zamanı geldiğinde, bu fonksiyon size filtreyi temizlemenizi hatırlatacaktır. Kirli filtreler soğutmada ve ısıtmada kötü performansa, gereksiz korumaya ve hata bildirimine yapılmasına, bakteri üremesine sebep olur.

Filtre temizliği hatırlatma fonksiyonunu açma: Cihaz ON konumunda iken

FUNCTION tuşuna basarak filtre temizliği hatırlatmayı seçiniz.  ikonu yanıp sönecektir.  veya  tuşlarına basarak 00, 10-39 olan temizlik seviyesini ayarlayınız. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

Filtre temizliği hatırlatma fonksiyonunu kapatma: Cihaz ON konumunda ve bu fonksiyon etkin durumda iken, FUNCTION tuşuna basınız ve temizlik

(CLEAN) seçiniz.  ikonu yanıp sönecektir. Filtre temizliği seviyesini 00 olarak seçiniz ve ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu sonlandırınız.

Filtre temizliği hatırlatma süresi dolduğunda  ikonu yanarak size filtreyi temizlemeniz gerektiğini hatırlatacaktır. FUNCTION tuşuna basarak filtre temizliği hatırlatmaya geliniz, SWING/ENTER 'a basarak hatırlatmayı durdurabilirsiniz, böylece orijinal temizlik seviyesine göre tekrar zamanlama yapılacaktır. Filtre temizliği hatırlama sadece filtre temizliği hatırlatma fonksiyonu sırasında temizlik seviyesini tekrar ayarlamadığınızda sonlandırılacaktır.

Filtre temizliği hatırlatma fonksiyonunun açılması aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir:



FUNCTION tuşuna basarak filtre temizliği hatırlatmayı (CLEAN) seçiniz.



"▲" "veya" "▼" tuşlarına basarak temizlik seviyesini seçiniz.



ENTER/CANCEL tuşuna basarak fonksiyonu etkinleştiriniz.

Not: Temizlik seviyesi tanımı: Filtre temizliği hatırlatma fonksiyonunu seçtiğinizde zamanlayıcı bölümünde önce klimanın çalıştığı mahalın kirliliğini gösteren ve sonra işletim süresini gösteren 2 basamaklı bir sayı görüntülenecektir. 4 tip durum söz konusudur:

Temizlik seviyesi	Seviyelerin tanımı
CLEAN kapalı	Zamanlayıcı bölgesi 00 gösterir.
Hafif kirlilik	Önceki basamak 1 sonraki basamak 0'ı yani biriken işletim zamanının 5500 saat olduğunu gösterir. Sonraki basamağın 1 arttığı her seferinde, işletim zamanı 500 saat artar. 9'a ulaştığında, işletim süresinin 10000 saat olduğu anlamına gelir.
Orta kirlilik	Önceki basamak 2'yi sonraki basamak 0'ı yani biriken işletim süresinin 1400 saat olduğunu gösterir. Sonraki basamağın 1 arttığı her seferinde, işletim zamanı 400 saat artar. 9'a ulaştığında, işletim süresinin 5000 saat olduğu anlamına gelir.
Ağır kirlilik	Önceki basamak 3'ü sonraki basamak 0'ı yani biriken işletim süresinin 100 saat olduğunu gösterir. Sonraki basamağın 1 arttığı her seferinde, işletim zamanı 100 saat artar. 9'a ulaştığında, işletim süresinin 1000 saat olduğu anlamına gelir.

13. X-FAN ayarı:

X-FAN fonksiyonu: Cihaz soğutma veya nem alma modunda kapatılırsa, iç ünite evaporatörü bakteri ve küf oluşumunu engellemek için otomatik olarak kurutulur.

X-FAN fonksiyonunu çalıştırma: Cihaz ON konumunda veya soğutma ya da nem alma modunda iken, FUNCTION tuşuna basarak X-FAN seçiniz.

 ikonu yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

X-FAN fonksiyonunu durdurma: X-FAN fonksiyonu çalışır durumda iken,

FUNCTION tuşuna basarak X-FAN seçiniz.  ikonu yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu durdurabilirsiniz.

14. OUT ayarı:

OUT fonksiyonu: Bu fonksiyon, ortam sıcaklığını belirlemek, böylece cihaz çalıştırıldığında hızlı ısıtma gerçekleştirebilmek için kullanılır. Bu fonksiyon sadece ısıtma modunda kullanılır.

OUT fonksiyonunu çalıştırma: Isıtma modu sırasında, FUNCTION tuşuna

basarak OUT seçiniz.  ikonu yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

OUT fonksiyonunu durdurma: Cihaz ON konumunda iken, , FUNCTION

tuşuna basarak OUT seçiniz.  ikonu yanıp sönecektir. ENTER/CANCEL tuşuna basarak bu fonksiyonu durdurabilirsiniz.

15. Uzaktan koruma fonksiyonu (Remote shield):

Uzaktan koruma fonksiyonu: Uzaktan görüntüleme veya merkezi kontrol kumandası, uzaktan kontrolün gerçekleşebilmesi için kablolu kumandadaki ilgili fonksiyonları devre dışı bırakabilir.

Uzaktan koruma fonksiyonu hem kısmi hem de tam koruma içerir. Tam koruma fonksiyonu çalışır durumda iken kablolu kumanda üzerindeki tüm fonksiyonlar devre dışıdır. Kısmi koruma fonksiyonu çalışır durumda iken kablolu kumanda üzerindeki bazı fonksiyonlar devre dışıdır.

Uzaktan koruma fonksiyonu, uzaktan görüntüleme veya merkezi kumanda tarafından etkinleştirildiğinde, kablolu kumanda üzerinde **SHIELD** ikonu görüntülenir. Eğer kullanıcı kablolu kumanda üzerinden koruma altına alınmış fonksiyonları kumanda etmeye çalışırsa, **SHIELD** ikonu yanıp sönmekle bu komutların koruma altında olduğunu hatırlatır.

16. Çocuk kilidi fonksiyonu:

Cihaz açıldığında veya kapatıldığında,  ve  tuşlarına aynı anda 5

saniye süresince basarak, çocuk kilidi fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz. 

ikonu görüntülenecektir.  ve  tuşlarına aynı anda 5 saniye süresince tekrar basarsanız, fonksiyonu sonlandırmış olursunuz.

Çocuk kilidi fonksiyonu etkin iken, tüm tuşlar devre dışıdır.

17. Kapı kontrol fonksiyonu:

Kapı kontrol sistemi mevcut iken, kullanıcı bir kart kullanarak cihazı çalıştırıp durdurabilir. Kart yerleştirildiğinde, cihaz hafızasındaki işletim bilgileri ile

çalışmaya başlar. Kart çıkarıldığında ise  ikonu görüntülenir, ne kablolu

ne de kablosuz kumanda herhangi bir fonksiyonu etkinleştirebilir ve  ikonu yanıp sönerek uyarı verir.

Not: Bu model, kapı kontrol sistemine bağlanamayabilir çünkü kapı kontrol sinyallerini direkt olarak alamaz. Kapı kontrol fonksiyonunu çalıştırabilmek için kablolu kumandaya ihtiyaç vardır.

Periyodik bakım

DİKKAT !

Klimanın bakımı sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Temizlik yapılmadan elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Filtreyi çıkarmak için sağlam bir tabure/sandalye üzerine çıkınız.

Hava filtreleri ve panellerin temizliğinde 45°C'den sıcak su ve hava kullanmayınız .

Hava emiş panelini açıp filtreyi çıkarınız.

Filtreyi vakumlu bir temizleyici ile temizleyiniz. Filtre çok kirli ise yumuşak bir deterjanla ve akan suyun altında temizleyiniz.

Yıkadığınız filtreyi gölgede kurutunuz.

Anormal bir durumla karşılaşırsanız, yetkili servisinizi arayınız.

Notlar:

1. Filtreyi takmadan önce klimayı çalıştırmayınız.
2. Filtrenin zarar görmemesi için filtreyi sadece temizlik için çıkarınız.
3. Cihazı gaz, tiner gibi kimyasal maddelerle temizlemeyiniz, aksi halde ünite hasara uğrar.
4. İç üniteyi ıslatmayınız.
5. Klimanın çalıştığı ortam çok tozlu ise, haftada bir veya iki haftada bir filtre temizliği yapınız.

Uzun süre kullanılmayan klimanızın kullanım öncesi bakım ve kontrolü

1. Hava üfleme ve emişlerinde engel veya tıkanıklık olmadığından emin olunuz.
2. Uzaktan kumanda pillerinin yeni olup olmadığından emin olunuz.
3. Güç kablosu ve haberleşme kablosunun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz.
4. Filtrelerin temizliğini kontrol ediniz.
5. Drenaj borusunu kontrol ediniz.
6. İlk çalıştırmada hata kodu görüntülenmediğinden emin olunuz.

Uzun süre kullanılmayacak klimanızın kullanım sonrası bakım ve kontrolü

1. Cihazınızı yarım gün boyunca fan modunda çalıştırarak cihaz içi ekipmanlarının kurutulmasını sağlayınız.
2. Elektrik enerjisini kesiniz.
3. Filtre ve gövdeleri temizleyiniz.

Arıza giderme

UYARI !

Klimanın tamirini kendiniz yapmayınız. Yanlış tamir elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Tamir için yetkili servislere başvurunuz.

Yetkili servisleri aramadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmak size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima kapatılıp açıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	Klima durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırıldığında kompresörün korunması için 3 dakika gecikmeli olarak başlatılır.
Klima ilk açıldığında kötü kokular çıkartıyor.	- Klimanın kendisinden kötü koku gelmez. Gelen kokular klimanın çevreden aldığı kokuları geri vermesindendir. (Çözüm: hava filtresini temizleyiniz) - Sorun devam ederse klima temizlenmelidir. (Yetkili servise başvurunuz.)
Klimanın çalışması sırasında su akış sesi duyuluyor.	Klima çalışmaya başladığında veya klima çalışması sırasında kompresör çalıştığında ya da durduğunda veya klima durduğunda bazen su akış sesi duyulabilir. Bu klimanın içindeki soğutucu akışkanın akış sesidir, bir arıza değildir.
Klima soğutma modunda çalıştırıldığında bazen ince bir duman çıkartıyor.	İç ortam sıcaklığı veya nem oranı yüksek iken bu durum meydana gelebilir. Bu, iç ortam havasının hızlı soğumasından kaynaklanır. Bir süre sonra iç ortam sıcaklığının ve nemin düşmesi ile birlikte sis kaybolacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima çalışmaya başladığına veya durduğunda hafif bir çatırdama sesi duyuluyor.	• Sıcaklık değişiminden dolayı malzemenin genleşmesinden kaynaklanır.
Klima çalışmıyor.	• Klima kapatıldı mı? • Şalter attı mı? • Voltaj yüksek veya düşük mü? (Yetkili servis tespit edebilir) • Zamanlayıcı doğru kullanıldı mı? Kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa yetkili servise başvurunuz.
Soğutma veya ısıtma performansı iyi değil.	• Sıcaklık ayarı doğru mu? • Hava giriş çıkışları engellenmiş olabilir mi? • Filtre kirli mi? • Kapı ve pencereler kapalı mı? • Fan hızı düşük konuma ayarlanmış olabilir mi? • Odada ısı kaynakları var mı?
Kablosuz kumanda klimayı çalıştırmıyor.	• Cihaz çok sık ve anormal fonksiyon değişimine maruz kalmış ise uzaktan kumanda klimayı çalıştırmaz. Bu durumda cihazı kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyiniz. • Cihaz kumandadan gelen sinyalleri alıyor mu? Kumanda ile cihaz arasında engel var mı? • Uzaktan kumanda pillerinin dolu olduğundan emin olunuz. Aksi halde pilleri değiştiriniz. • Kablosuz uzaktan kumandanın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç ünite de su sızıntısı var.	- Havadaki nem oranı yüksek olabilir. - Yoğuşma suyu taşmış olabilir. - İç ünite drenaj borusu gevşemiş olabilir.
Dış ünite de su sızıntısı var.	- Cihaz soğutma konumunda çalıştığında boruda ve boru bağlantısında yoğuşma meydana gelebilir. - Cihaz otomatik olarak defrost modunda çalışırken buz çözülür ve su akar. - Cihaz ısıtma konumunda çalışırken ısı değiştiricisine yapışan sular damlıyor olabilir.
İç üniteden hava üflenmiyor.	- Isıtma konumunda iç ünite evaporatörünün sıcaklığı çok düştüğünde soğuk havanın üflenmesini önlemek için klima hava üflemeyecektir. (3 dk kadar) - Isıtma konumunda dış ünite sıcaklığı düşük veya nem oranı yüksek iken dış ünite kondenslerinde çok fazla buzlanma meydana geldiğinden klima otomatik olarak defrost işlemi yapacaktır. Bu yüzden 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracaktır. Defrost işlemi sırasında dış üniteden su akabilir ya da buhar çıkabilir - Nem alma modunda yoğuşan suyun tekrar buharlaşmasını ve sıcaklık artışını önlemek için klima hava üflemeyi durdurabilir.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç üniteden gürültü geliyor.	- Fanın veya kompresör rölesinin açılma ya da kapanma sesini duyuyor olabilirsiniz. - Defrost işlemi başladığında veya durduğunda bu ses duyulacaktır. Bu ters yönde akan soğutucu akışkanın akış sesidir.
Hava çıkış deliğinde nem var.	Klima uzun süre nemli bir ortamda çalıştırılırsa, hava çıkış ızgarasında su damlaları meydana gelecek ve damlamaya sebep olacaktır.

Aşağıdaki durumlarda hemen bütün işlemleri durdurunuz, şalteri kapatınız, elektrik gücünü kesiniz ve yetkili servise başvurunuz.

- Çalışma sırasında şiddetli bir ses duyulduğunda
- Çalışma sırasında klimadan çok kötü kokular geldiğinde
- İç ünitelerde su sızıntısı olduğunda
- Sigorta veya koruma devresi sıkça attığında
- Klimanın üzerine yanlışlıkla su vs sıçradığında
- Elektrik besleme kablosu anormal ısındığında
- Cihaz arıza kodu verdiğinde

İthalatçı Firma :

VISSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk.No: 39

34775 Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 528 46 00

Faks: 0216 528 46 50

Üretici Firma :

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Address: West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070 Guangdong, China

Tel: 86 756 8614883

Faks: 86 756 8627140

Cihaz kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçimlik haklara ilişkin bilgi

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicieye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

VISSMANN KLİMA YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI LİSTESİ

SIRA NO	ÜNVANİ	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI(*)	TEL/TELEFAX
1	Viessmann Isı Teknikleri Tic.A.Ş.	Y.Dudullu Mh. Söyleşi Sk. No:39 Ümraniye / İstanbul	Mehmet Yıldız	0216 528 46 00 0216 528 46 80
2	Çözüm Elektrik Klima San.ve Tic.Ltd.Şti.	A.Öveçler Mh.Kabil Cd. 1320 Sk. No:3/8 Çankaya/ Ankara	Yakup Başaran	0312 481 64 23 0312 481 86 55
3	Aysev Isıtma Soğ.Klima	Demetgül 9. Sk. NO: 78/A Yenimahalle- ANKARA	Kenan Yıldırım	0312 337 02 96
4	Murat Erikli MRT Teknik Servis	19 Mayıs Mh. Dikili Sk. No:1 / 22 Keçiören / Ankara	Murat Erikli	0312 358 58 24 0312 358 58 24
5	İklim Mekanik tesisat Sist.San.ve Tic.Ltd.Şti	Sümer Mh.Şehit Er Davut BaşSk.No:19 Zeytinburnu- İstanbul	Murat Ergen	0212 415 94 40
6	Afat Teknik Servis San.ve Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mh., Sultan Selim Cd. Bahar Sk. NO:27 4.LEVENT-İSTANBUL	Adem Sidar	0212 278 66 32
7	Prestij Klima Ltd.Şti.	Gürsel Mh. Turtaç Cd. No:15/A Kağıthane / İSTANBUL	Bilgi Efe	0212 210 58 41 0212 210 58 46
8	Meser Me.Elk.Servis ve Yönetim	Halide Edip Adıvar Mh.Halide Edip Adıvar Cd. No:92/A Şişli/ İstanbul		0212 220 00 16 0212 220 00 17
9	Nazar Servis- Feyzullah Yılmaz	Altintepe Mh. Cevizli Sk. No:1/A Maltepe / İstanbul	Feyzullah Yılmaz	0216 388 51 92 0216 367 48 77
10	Ahmet Papuşcu 4 M teknik Servis	Gülbahar Hatun Mh.Maraş Cd. No:275 - Trabzon	Ahmet Papuşcu	0462 230 36 52 0462 230 36 42
11	Mertes Isı Sistemleri Ltd.Şti.	Nail bey Mh.İdris Doğan Cd. No:35 Elazığ	Fahrettin Geçmez	0424 237 55 50 0424 236 60 15
12	E.K.G Soğutma Ltd.Şti.	Esentepe Mh. Sanayi Cad. NO:71 Nilüfer / Bursa	Engin Satılma	0224 250 68 81 0224 250 58 81
13	Hakan Durak	Peyas Mh. Selahattin Eyyübi Bulvarı Fidan Sitesi Altı Diyarbakır	Hakan Durak	0412 257 64 15
14	Mehmet Engür - Kontek Klima	Kumköprü Mh. Fetih Cd.No:299-B/A Karatay / Konya	Mehmet Engür	0332 245 00 80 0332 245 55 51
15	Teknomim klima Isı. ve Soğ.Sist. Ltd Şti.Osmangazi Şb.	Selamet Mh.Demiryolu Cd. Ecevit Sinem 2 iş hanı No:20/A Osmangazi / BURSA	Hikmet Başaran	0224 252 00 53 0224 272 38 53
16	Teknomim Ltd.Şti.	Alaattin bey Mh. 619 Sk. No:4/E Nilüfer / BURSA	Hikmet Başaran	0224 441 91 31 0224 441 91 36
17	Bekir Onur Ünal-Ünal Teknik	Altındağ Mh. 162 Sk.NO:17/B DOLMACI APT . ANTALYA	Bekir Onur Ünal	0242 244 09 11
18	Göksu Teknik Tic.Turz.İnş.Taah.İth.İhr.ve San.Ltd.Şti.	Öludeniz Cd. Taşkaya Mh. Sümer Apt.NO:14 FETHİYE-MUĞLA	Bilal Göksu	0252 612 49 18
19	Hüseyin Yüce - Özyüce Isıtma ve Soğ.	Armutlu Mh. Gündüz Cd. NO:59/B Antakya/HATAY	Hüseyin Yüce	0326 223 97 91
20	Meytek Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.	Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 8. Cad. No:15	Doğan Yücel	0242 258 02 14 0242 244 08 72
21	Eskom Klima Havalandırma Tesisat Elk.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mh.Vatan Cd. NO:99/A Tepebaşı / Eskişehir	Abdullah Özer	0222 234 35 73 0222 233 53 86
22	Deniz Mühendislik- Bülent Nardağ	Esatpaşa Mh. Atatürk Cd.No:136/A Menemen/ İZMİR	Bülent Nardağ	0232 832 32 34 0232 832 32 34
23	Yıldırım Müh.İsıtma Soğutma ve Klima Sistemleri	Yurt Mh.Kurttepe Cd.No. 20/1-B Çukurova/ Adana	Fırat Yıldırım	0322 239 90 74 0322 239 90 74
24	DK MÜH. Klima İnş.Tah.Tekstil San.Tic. Ltd.Şti.	Kazım Dirik Mh.Fatih Cd. NO:31/B Bornova / İZMİR	Özen Osmanoğlu	0232 342 15 18 0232 342 15 19

İmalatçı / İthalatçı Firma Yetkilisi

VISSMANN
ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş.
Serifali Mah. Söyleşi Sokak/No:39
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:(0216) 528 46 00 Faks:(0216) 528 46 50

Müşteri servisi

Klima sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak yetkili bir servisimize başvurunuz.

Yakınıınızda bulunan servis firmalarının adreslerini, bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye – İstanbul
Tel: 0216 528 46 00
www.viessmann.com.tr
info-klima@viessmann.com.tr