

Kullanma kılavuzu



Vitoclima 333-S VRF Salon tipi iç ünite

VITOClima 333-S

Vitoclima 333-S FSV3100M1

Vitoclima 333-S FSV3140M1

Lütfen saklayınız!

Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, satıcınızla iletişime geçerek veya info-klima@viessmann.com.tr adresinden veya www.viessmann.com.tr üzerinden elektronik ortamda temin edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- 1. Bu cihaz, güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar hakkında bilgilendirilmiş ve kullanımı sırasındaki olası tehlikeleri anlamışlar ise, 8 yaş üzeri çocuk ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.**
- 2. Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.**
- 3. Herhangi bir denetim olmaksızın çocuklar, cihazın temizliği ve bakımını yapamazlar.**

Teknik Bilgiler

VITOClima 333-S, Salon tipi VRF iç ünite				
Model			FSV3100M1	FSV3140M1
Soğutma kapasitesi		kW	10,0	14,0
Isıtma kapasitesi		kW	11,0	15,0
Hava debisi		m³/sa	1600	1700
Ses basıncı seviyesi	(Y)	dB(A)	51	52
Elektrik bilgileri			220~240V 1Faz~50/60Hz	
Çekilen güç	Soğutma	W	180	180
	Isıtma	W	180	180
Boru çapları	Gaz	mm	Ø15,9	Ø15,9
		inch	5/8	5/8
	Sıvı	mm	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Ø31	Ø31
	Kalınlık	mm	4,5	4,5
Cihaz boyutları (GxDxY)	Net	mm	580x400x1870	580x400x1870
	Brüt	mm	735x530x2080	735x530x2080
Ağırlık	Net	kg	53	53
	Brüt	kg	73	73

Notlar:

- Arařtırma geliřtirme faaliyetlerinin srekliilięinden dolayı rn zelliklerini, haber vermeksizin deęiřtirme hakkımız saklıdır.
- İ ve dıř ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan deęerlerin dıřına ıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soęutma kapasitelerinin etkilenmesi normaldir.
- Klimanızın performansının srekliilięi ve verimlilięinin dřmemesi iin periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir.
- rnn zerinde ve teknik dokmanlarda beyan edilen deęerler, laboratuvar ortamında test edilerek elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler cihazın kullanım ve ortam kořullarına gre deęiřebilir.



Bu iřaret, cihazın dięer evsel atıklarla aynı plęe atılmaması gerektięini gsterir. Bu cihaz zel iřlem gerektiren ve geri dnřm yapılan toplama merkezlerine bırakılmadır.

“EEE ynetmeliklerine uygundur.”

Emniyet ve kullanım hatalarına ilişkin bilgiler

Klimanızı çalıştırmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz.

Montaj ve servis, sadece yetkili Viessmann Klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Aşağıda kullanım hatalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Hatalı kullanım, hayati tehlike ile sonuçlanabilecek kazalara ve klimanın hasar görmesine sebep olur.

UYARI!

- Klimanızı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayınız. Yanlış tamiratlar, elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir. Viessmann yetkili klima servisleri ile irtibata geçiniz.
- Eğer anormal bir belirti varsa, elektriği derhal kesip Viessmann klima yetkili servislerine başvurunuz.
- Mutlaka topraklama yapılmalıdır. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- Islak ellerle klimanızı çalıştırmamız halinde elektrik çarpma riski doğar.
- Yangın tehlikesine karşı önlem için özel sigorta bağlanmalıdır. Çok amaçlı fişli bağlantı veya seyyar pano kullanmayınız.
- Klimanızı temizlemeden önce elektriği kapatınız. Aksi halde elektrik çarpmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu kesmeyiniz ve kabloları zarar vermeyiniz. Güç kablosu özel bir sigorta ile bağlanmalıdır. Kapasite yeterli olmalıdır. Klimanızı sık sık açıp kapatmayınız. Y-tip bağlantı kullanılmalıdır. Eğer güç kablosu hasar görürse, yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
- Voltajın çok yüksek olduğu durumlarda elektrik parçaları kolayca hasar görebilir. Voltaj çok düşük ise, kompresör dolayısı ile soğutma sistemi zarar görebilir.
- Emniyetiniz için herhangi bir bakım çalışmasından ve temizlemeden önce, ayrıca klimanın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda sigortayı kapatınız. Aksi halde birikecek olan tozlar, aşırı ısınmaya, yangına ve kazalara neden olabilir.

Verimli kullanıma ilişkin bilgiler

DİKKAT!

- En uygun sıcaklığı seçiniz. Dış hava sıcaklığından 5 °C daha düşük bir sıcaklığa ayarlayınız. Böylece elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
- Klimanız çalışırken odanın pencere ve kapılarını uzun süre açık bırakmayınız. Cihazınızdan yeterli performans alamayabilirsiniz.
- Dış ünitenin montajı sırasında iyice sabitlendiğinden emin olunuz. Aksi halde ünite düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Klimanızın emiş ve üfleme kısımlarının her zaman açık olduğundan emin olunuz. Emiş ve üfleme kapandığında, cihaz performansı düşer.
- Dış ünite üzerine çıkmayınız, ağır cisimler koymayınız. Hasara ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeleri cihazınızın 1 metreden daha yakınına koymayınız. Yangın ve patlamaya sebep olabilir.
- Hava üfleme yönünü değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanınız.
- Klimanın emiş ve üfleme kısımlarına elinizi ya da herhangi bir cismi sokmayınız.
- Bitkilerin ve hayvanların direkt hava akımına maruz kalmasını engelleyiniz.
- Uzun süre soğuk hava akımının altında kalmayınız. Sağlığınız bozulabilir.
- Klimanızı, çamaşır kurutmak, yiyecek soğutmak için kullanmayınız.
- Klimanıza su sıçratmayınız.
- Klimanızın yakınına bir ısı kaynağı koymayınız.


Taşıma, nakliye ve montaj hakkında bilgi

Cihazın korunması ve arızalanmaması için kutusu içerisinde taşınması ve nakliyesi gerekmektedir.


Cihazın montajı mutlaka yetkili Viessmann klima servisleri tarafından yapılmalıdır.

Montaj bilgileri

Yerleşim ve montajda aşağıdaki mesafelere dikkat edilmelidir.

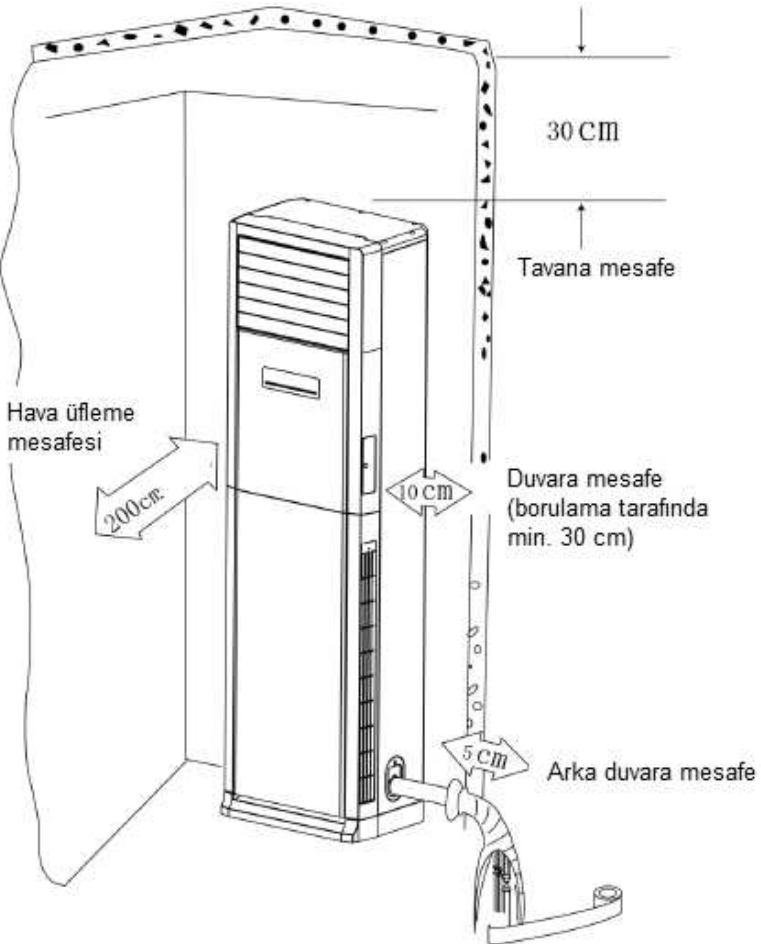


Tanıtım

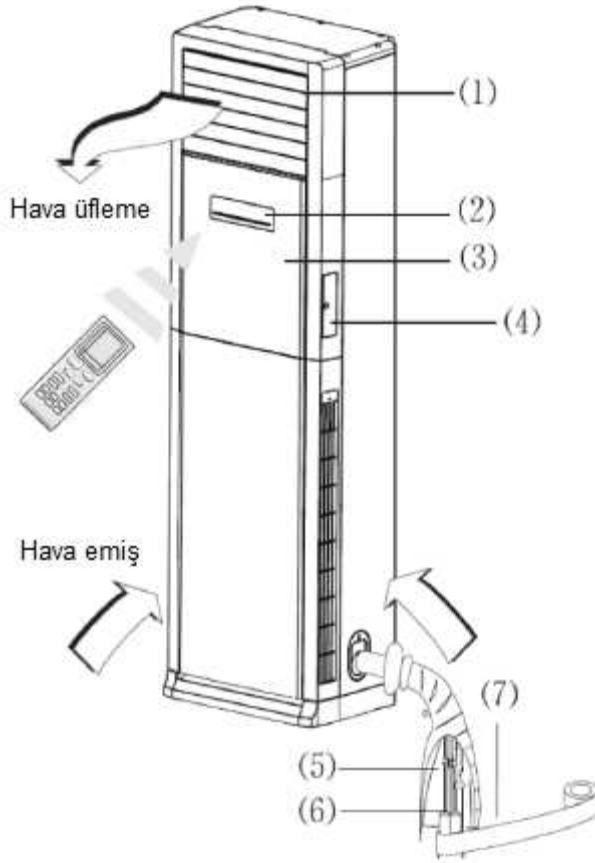

1	Hava üfleme	5	Bağlantı borusu
2	Görüntüleme paneli ve tuşlar	6	Drenaj borusu
3	Ön panel	7	İzolasyon bandı
4	Kumanda yuvası	--	


Kontrol paneli ve tuşların tanıtımı

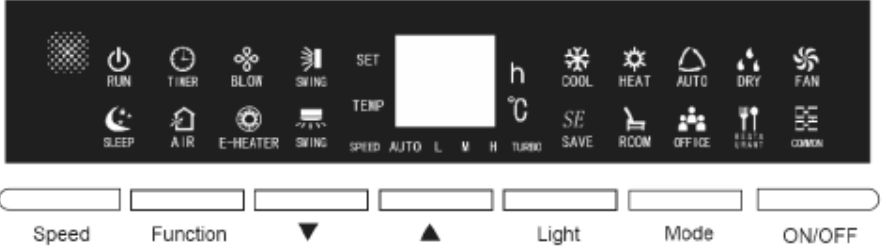

Not: AIR fonksiyonu, bu opsiyonel fonksiyonun tanımlı olmadığı modellerde kullanılamaz. E-HEATER, ROOM, OFFICE, RESTAURANT, COMMON gibi fonksiyonlar da ilgili modelde ayarlanamıyorsa, çalıştırılmaz.

İşletim talimatları:

1. **(ON/OFF) Açma/kapama tuşu:** Cihazı açmak ya da kapatmak için kullanılır. Nem alma modunda kumanda panelinden cihaz açılmaz.
2. **Çalışma modu ayarı:** Cihaz açık konumda iken, MODE tuşuna her basışınızda mod aşağıdaki gibi değişecektir.

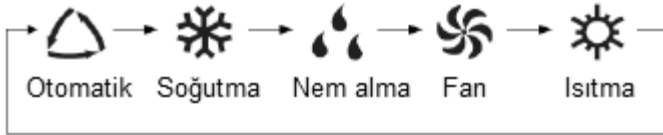

Not: Sadece master ünite otomatik moda ayarlanabilir.

Otomatik mod sırasında, eğer iç ünite soğutma yapıyorsa,  ve  ikonları

görüntülenecektir. Eğer iç ünite ısıtmada çalışıyorsa,  ve  ikonları görüntülenecektir.

3. **LIGHT ON/OFF fonksiyonu:** Gösterge ekranının ışığını açmak ve kapatmak için kullanılır.

4. Sıcaklık ayarı:

Cihaz çalışır durumda iken, “▲” veya “▼” tuşlarına basarak sıcaklık ayarı yapabilirsiniz. Tuşlara her basışınızda, sıcaklık 1°C artacak veya azalacaktır. Tuşlara uzun süreli bastığınızda, sıcaklık her 0,3 saniyede bir 1°C artacak veya azalacaktır. Sıcaklık ayarı 16°C – 30°C arasında yapılabilir.

5. **Fonksiyon ayarı:** Cihaz açık veya kapalı konumda iken, FUNCTION tuşuna basınız. Fonksiyon ayar konumunda iken, ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa basmayarak fonksiyon ayar konumundan çıkabilirsiniz.

5.1. Yukarı aşağı salınım fonksiyonu ayarı:

Cihaz açık konumda iken, FUNCTION tuşuna yukarı aşağı salınım fonksiyonu

konumuna gelinceye kadar basınız.  ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde “▲” veya “▼” tuşlarına basarak yukarı aşağı salınım fonksiyonunu ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.  görüntüleniyorsa, yukarı aşağı salınım fonksiyonu etkinleştirilmiş demektir. Eğer  görüntülenmiyorsa, fonksiyon iptal edilmiş demektir.

5.2. Sağa sola salınım fonksiyonu ayarı:

Cihaz açık konumda iken, FUNCTION tuşuna sağa sola salınım fonksiyonu

konumuna gelinceye kadar basınız.  ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde “▲” veya “▼” tuşlarına basarak sağa sola salınım fonksiyonunu ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.  görüntüleniyorsa, sağa sola salınım fonksiyonu etkinleştirilmiş demektir. Eğer  görüntülenmiyorsa, fonksiyon iptal edilmiş demektir.

5.3. X-FAN ayarı:

Soğutma veya nem alma modu sırasında, X-FAN (kurutma) fonksiyonunu çalıştırmak için X-FAN tuşuna basınız. X-FAN (kurutma) fonksiyonu etkin olduğunda, evaporatör üzerindeki nemi kurutmak üzere fan çalışır ve küf oluşumu engellenir.

X-Fan fonksiyonunu açmak ya da iptal etmek; cihaz açık konumda ve soğutma veya nem alma modunda iken, FUNCTION tuşuna basarak X-FAN fonksiyonuna geliniz.

 ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde, “▲” veya “▼” tuşlarına basarak X-

FAN fonksiyonunu ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.  görüntüleniyorsa, X-FAN fonksiyonu etkinleştirilmiş demektir. Eğer  görüntülenmiyorsa, fonksiyon iptal edilmiş demektir.

5.4. Zamanlayıcı (TIMER) fonksiyonu ayarı:

Zamanlayıcı (TIMER) fonksiyonu, cihaz çalışır konumda iken, cihazın kapatma geri sayımı zaman ayarını; cihaz kapalı konumda iken ise, cihazın tekrar çalıştırma geri sayımına ait zaman ayarını yapar.

Zamanlayıcı ayarı: TIMER fonksiyonuna gelesiyeye kadar, FUNCTION tuşuna basınız.



“TIMER” ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde, “▲” veya “▼” tuşlarına basarak ayar zamanını ayarlayabilirsiniz. Zaman ayarından sonra, ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak ayar zamanını teyit edebilir ve fonksiyon



ayar konumundan çıkabilirsiniz. Fonksiyon ayar konumundan çıktıktan sonra, “TIMER” ikonunun görüntülenmesi, zamanlayıcı fonksiyonunun çalıştırıldığı anlamına gelir.

Zamanlayıcı iptali: TIMER fonksiyonuna gelesiyeye kadar, FUNCTION tuşuna basınız.



“TIMER” ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde, “▲” veya “▼” tuşlarına basarak zamanı “00” olacak şekilde ayarlayınız. Zamanlayıcı fonksiyonu iptal olmuştur. ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak fonksiyon ayar konumundan çıkabilirsiniz. Fonksiyon ayar konumundan çıktıktan



sonra, “TIMER” görüntülenmeyecek, bu da zamanlayıcı fonksiyonunun iptal olduğu anlamına gelecektir.

Geri sayım ayar aralığı: 00 ~ 24 saat (“00” zamanlayıcı fonksiyonu kapatma anlamına gelir) Eğer ayarınız 10 saat içerisinde ise “▲” veya “▼” tuşlarına her basışınızda, 0,5 saatlik dilimlerle artar veya azalır; “▲” veya “▼” tuşlarına uzun süre basılırsa, her 0,3 saniyede 0,5 saatlik dilimlerle artar veya azalır. Eğer ayarınız 10 saatten fazla ise “▲” veya “▼” tuşlarına her basışınızda, 1 saatlik dilimlerle artar veya azalır; “▲” veya “▼” tuşlarına uzun süre basılırsa, her 0,3 saniyede 1 saatlik dilimlerle artar veya azalır.

5.5. Hava temizleme fonksiyonu ayarı:

Hava temizleme fonksiyonu ile iç ortam hava kalitesini artırmak için ortama taze hava girişi sağlar.

Hava temizleme fonksiyonu ayarı: Hava temizleme fonksiyonuna gelesiyeye kadar, FUNCTION tuşuna basınız. Hava temizleme seviyesini ayarladıktan sonra ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak hava temizleme seviye ayarını teyit edebilir ve fonksiyon ayar konumundan çıkabilirsiniz. Fonksiyon



ayar konumundan çıktıktan sonra, “AIR” ikonunun görüntülenmesi, hava temizleme fonksiyonunun çalıştırıldığı anlamına gelir.

Hava temizleme fonksiyonunun iptali: Hava temizleme fonksiyonuna gelesiyeye kadar,



FUNCTION tuşuna basınız. “AIR” ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde, “▲” veya

“▼” tuşlarına basarak hava temizleme seviyesini “00” olacak şekilde ayarlayınız. Hava temizleme fonksiyonu iptal olmuştur. ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak fonksiyon ayar konumundan çıkabilirsiniz.



Fonksiyon ayar konumundan çıktıktan sonra, “” görüntülenmeyecek, bu da hava temizleme fonksiyonunun iptal olduğu anlamına gelecektir.

Hava temizleme seviye aralığı: 00 ~ 10 olarak ayarlanabilir. “00” hava temizleme fonksiyonunun iptal edilmiş olduğu anlamına gelir.

5.6. Uyku fonksiyonu ayarı:

Uyku fonksiyonu: Uyku fonksiyonuna ayarlanan cihaz, konforlu ve kaliteli bir uyku ortamı yaratmak için, ön sıcaklık ayarı yapılmış bir işletim aralığında çalışacaktır.

Uyku fonksiyonunun ayarı ve iptal edilmesi: Cihaz çalışır konumda iken, FUNCTION



tuşuna basarak uyku fonksiyonuna geçiş yapınız. “” ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde “▲” veya “▼” tuşlarına basarak uyku fonksiyonunu çalıştırabilir veya



fonksiyonu iptal edebilirsiniz. “” ikonu görüntüleniyorsa, uyku fonksiyonunun



etkinleştirilmiş olduğu anlamına gelir. Eğer “” ikonu görüntülenmiyorsa, uyku fonksiyonu iptal edilmiş demektir.

Not: Otomatik ve salınım modları sırasında uyku fonksiyonu ayarlanamaz.

5.7. Enerji tasarrufu fonksiyonu ayarı:

Enerji tasarrufu fonksiyonu, soğutma için alt sıcaklık limiti, ısıtma için üst sıcaklık limiti belirleyerek cihazın dar sıcaklık aralıklarında yani enerji tasarrufu yaparak çalışmasına imkan verir.

Soğutmada enerji tasarrufu fonksiyonunun çalıştırılması: Cihaz çalışır durumda ve soğutma veya nem alma modunda iken, enerji tasarrufu fonksiyonuna gelinece



kadar FUNCTION tuşuna basınız. “” ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde “▲” veya “▼” tuşlarına basarak soğutma sıcaklık alt limitini belirleyebilirsiniz. Soğutma sıcaklık alt limitini belirledikten sonra, ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak ayarınızı teyit edebilir, fonksiyon ayar



konumundan çıkabilirsiniz. Fonksiyon ayar konumundan çıktıktan sonra, “” görüntülenecek, bu da soğutmada enerji tasarrufu fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelecektir.

Isıtmada enerji tasarrufu fonksiyonunun çalıştırılması: Cihaz çalışır durumda ve ısıtma modunda iken, enerji tasarrufu fonksiyonuna gelinceye kadar FUNCTION

tuşuna basınız. "SE" ikonun yanıp söndüğünü gördüğünüzde "▲" veya "▼" tuşlarına basarak ısıtma sıcaklık üst limitini belirleyebilirsiniz. Isıtma sıcaklık üst limitini belirledikten sonra, ON/OFF tuşuna basarak veya 5 saniye süresince hiçbir tuşa dokunmayarak ayarınızı teyit edebilir, fonksiyon ayar durumundan çıkabilirsiniz.


Fonksiyon ayar konumundan çıktıktan sonra, "SE" görüntülenecek, bu da ısıtmada enerji tasarrufu fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelecektir.

Enerji tasarrufu fonksiyonunun iptali: Enerji tasarrufu fonksiyonu ayar durumunda iken veya cihaz normal olarak çalışır durumda iken, FUNCTION ve "▼" tuşlarına aynı

anda basarsanız enerji tasarrufu fonksiyonu iptal olur. "SE" görüntülenmiyorsa, enerji tasarrufu fonksiyonunun iptal olduğu anlamına gelir.

6. Hız ayarları:

Cihaz çalışır konumda iken, "SPEED" tuşuna basarsanız, hız aşağıdaki sırada değişecektir.



7. Özel fonksiyonlar:

7.1 İç ünite adres sorgulaması: Cihaz kapalı konumda iken, "SPEED" tuşuna ve "ON/OFF" tuşuna aynı anda 5 saniye süresince basınız. "88" LED 5 saniye süresince iç ünitenin adres bilgisini görüntüleyecektir. Eğer adres iki basamaklı sayıdan büyük ise, görüntüleme sırasıyla daha büyük iki basamak ve daha küçük iki basamak şeklinde olacaktır.

7.2 Cihaz tipi sorgulama: Cihaz kapalı konumda iken, "MODE" tuşuna ve "ON/OFF" tuşuna aynı anda 5 saniye süresince basınız. "88" LED 5 saniye süresince heat pump veya cooling only bilgisi verecektir. (nA: heat pump ve nC: cooling only, nF: salınım tipi)

7.3 Hafıza fonksiyonu ayarı: Cihaz kapalı konumda iken, "MODE" tuşuna ve "▲" tuşuna aynı anda 5 saniye süresince basarak hafıza fonksiyon yöntemini seçebilirsiniz. Eğer "88" LED "on" görüntülüyorsa, açma ve kapanma durumunu hafızaya almış anlamına gelmektedir. Yani tekrar elektrik geldiğinde, elektrikler kesilmeden önceki konumu ne ise, o konumu devam ettirecek anlamına gelmektedir.

Eğer “88” LED “oF” görüntülüyorsa, açma ve kapanma durumunu hafızaya almamış anlamına gelmektedir. Yani tekrar elektrik geldiğinde cihaz kapalı konumda olacaktır.

7.4 Master ünite fonksiyon ayarı: Cihaz kapalı konumda iken, MODE tuşuna 5 saniye süresince basılı tutarsanız, iç ünite master iç ünite olarak ayarlanmış olacaktır. Ayar tamamlandıktan sonra “88” LED 5 saniye süresince “UC” görüntüleyecektir.



Notlar: Master iç ünite çalıştırıldığında, işletim ışığı “KILID” görüntü paneli üzerinde 3 defa yanıp sönecektir.

7.5 Çocuk kilidi fonksiyonu:

Cihaz açık veya kapalı konumda iken, “▲” ve “▼” tuşlarına aynı anda 5 saniye süresince basarak çocuk kilidi fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz. “88” LED yanıp sönecek ve 3 defa “An” görüntüleyecektir. “▲” ve “▼” tuşlarına aynı anda yeniden basarsanız çocuk kilidi fonksiyonu iptal olacaktır.

Çocuk kilidi etkin iken, cihaz hiçbir tuşa tepki vermeyecektir. Ve “88” LED yanıp sönecek, “An” görüntüleyerek kullanıcıya çocuk kilidi fonksiyonunun etkin olduğunu hatırlatacaktır.


7.6 Uzaktan koruma fonksiyonu:


Uzaktan görüntüleme veya merkezi kontrol kumandası ile iç üniteye ait ilgili fonksiyonların uzaktan kontrolü veya uzaktan kumanda fonksiyonu gerçekleştirilebilmesi için koruma fonksiyonu mümkündür.

Uzaktan koruma fonksiyonu kısmi ve tam koruma olarak iki şekilde yapılabilir. Tam koruma altında iken, tüm uzaktan kumanda ve ünite tuşları geçersiz olacaktır. Kısmi koruma altında ise, sadece koruma altına alınmış fonksiyonlara ait uzaktan kumanda ve ünite tuşları geçersiz olacaktır.

Uzaktan görüntüleme veya merkezi kontrol kumandası uzaktan koruma fonksiyonunu sürdürürken, eğer kullanıcı cihazın kumanda ve ünite üzerindeki tuşlarına basarak kumanda etmeye çalışırsa, “88” LED yanıp sönecektir ve “Ay” görüntüleyerek uzaktan koruma altında olduğunu hatırlatacaktır.

Kablosuz uzaktan kumanda tuş ve fonksiyonlarının tanıtımı

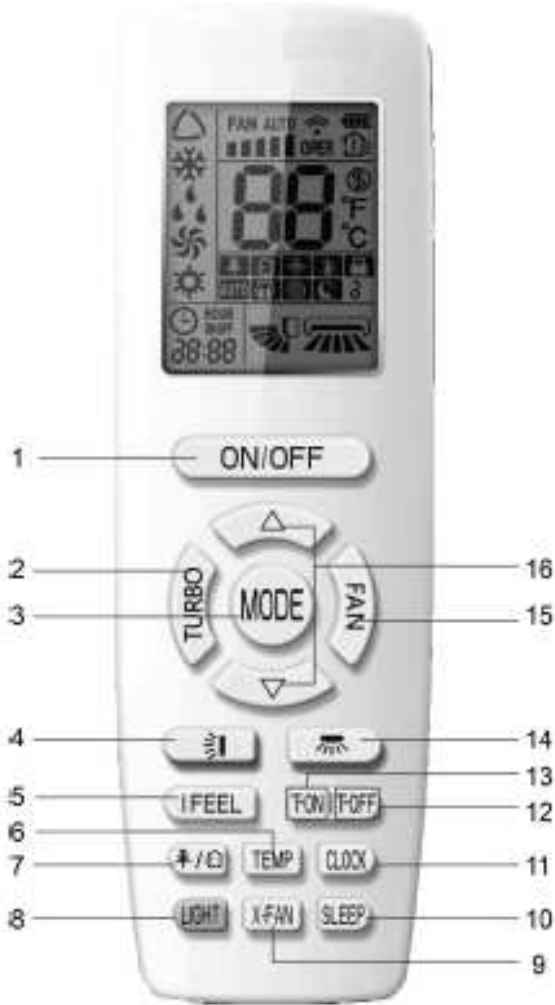

No	Tuř	Fonksiyon
1	ON/OFF	Klimayı alıřtırır ve alıřmasını durdurur.
2	TURBO	TURBO fonksiyonunu ayarlar.
3	MODE	İřletim modunu ayarlar.
4		Yukarı/ařaęı salınım ayarı yapar.
5	I FEEL	I FEEL fonksiyonunu alıřtırır.
6	TEMP	İ ünite gsterge paneli üzerinde sıcaklık gsterim tipini deęiřtirir.
7		HEALTH/AIR fonksiyonlarını alıřtırır.
8	LIGHT	İřık fonksiyonunu alıřtırır.
9	X-FAN	X-FAN fonksiyonunu alıřtırır.
10	SLEEP	Uyku modu ayarı yapar.
11	CLOCK	Sistemin saatini ayarlar.
12	TOFF	Zamanlayıcı kapatma fonksiyonunu ayarlar.
13	TON	Zamanlayıcı açma fonksiyonunu ayarlar.
14		Saę/sol salınım ayarı yapar.
15	FAN	Fan hızını ayarlar.
16		Sıcaklık ve zaman ayarı iin kullanılır.

Not 1: Uzaktan kumanda ile sinyal alıcısı arasında engel olmadıęından emin olunuz. Kumandayı dřürmeyiniz, atmayınız. Kumandanın üzerine sıvı dkölmesine izin vermeyiniz. Kumandayı doęrudan güneř iřıęına maruz bırakmayınız.

Not 2. Bu uzaktan kumanda genel kullanım iindir. Bu kumandada yer alan bazı fonksiyonlar sadece bazı modellerde bulunmaktadır.

İşletimden önce hazırlık

Kumandayı ilk defa veya pilleri değiştirdikten sonra ilk defa kullanacağınız zaman, aşağıdaki adımları uygulayarak sistemin saatini mevcut saate göre ayarlayınız:


1. CLOCK tuşuna basınız.  yanıp sönecektir.
2.  veya  tuşlarına basarak saat zaman birimini hızlıca azaltabilir, artırabilirsiniz.
3. Saat ayarı tamamlandınca CLOCK tuşuna tekrar basarak zamanı onaylayabilir ve gösterge paneline mevcut zaman ayarlanmış olarak dönebilirsiniz.

İşletim fonksiyonlarının tanıtımı

1. İşletim modunun seçilmesi

Klima çalışır durumda iken

Bu tuşa her bastığınızda işletim modu sırasıyla AUTO, COOL, DRY, FAN ve HEAT olarak değişecektir.

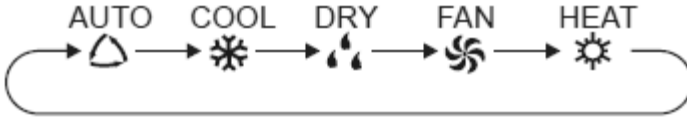

2. Sıcaklık ayarı:

Klima çalışır durumda iken ayar sıcaklığını artırmak için  tuşuna, azaltmak için  tuşuna basınız. Sıcaklık ayar aralığı 16 °C ~ 30 °C'dir.

Not: Otomataik mod sırasında sıcaklık ayarı yapılmasına gerek yoktur.

3. Fan hızının ayarı:

Klima çalışır durumda iken FAN tuşuna basarak fan hızını aşağıdaki sırada ayarlayabilirsiniz.



Not:

- İşletim modu değiştiğinde fan hızı hafızaya alınır.
- Nem alma modu sırasında fan düşük hızdadır ve başka bir hıza ayarlanamaz.

4. Salınım ayarı:

Sağ – sol salınım ayarı: Salınım fonksiyonu sırasında  tuşuna basarak sağ-sol salınım ayarı yapmak mümkündür.

Sabit açılı salınım sırasında  tuşuna basarak sağ-sol salınım açısı aşağıdaki sırayla değiştirilebilir.




Not:

Sağ-sol salınım 2 saniye süresince çalıştırılırsa, salınım durumu yukarıdaki sırada değişecektir veya kapalı konuma ve  konumuna gelecektir.

Yukarı-aşağı salınım ayarı: Salınım fonksiyonu sırasında  tuşuna basarak yukarı-aşağı salınım ayarı yapmak mümkündür.

Sabit açılı salınım sırasında  tuşuna basarak yukarı-aşağı salınım açısı aşağıdaki sırayla değiştirilebilir



Not:

Yukarı-aşağı salınım 2 saniye süresince çalıştırılırsa, salınım durumu yukarıdaki sırada değişecektir veya kapalı konuma ve  konumuna gelecektir.

5. TURBO (hızlı soğutma/hızlı ısıtma) fonksiyonu ayarı:

Soğutma veya ısıtma modu sırasında, TURBO tuşuna basarak hızlı soğutma veya hızlı ısıtma fonksiyonunu ayarlamak mümkündür.



görüntülendiğinde, turbo fonksiyonu etkindir.



görüntülenmiyorsa, turbo fonksiyonu etkin değildir.

Turbo fonksiyonu etkin durumda iken, cihaz süper yüksek hızda çalışarak hızlı soğutma veya hızlı ısıtma yapar. Turbo fonksiyonu etkin değil iken, cihaz ayarlanan fan hızında çalışmayı sürdürür.

6. Işık fonksiyonu ayarı:

Gösterge panelindeki ışığı kapatmak için, LIGHT tuşuna basınız. Aynı şekilde ışığı açmak için yine LIGHT tuşuna basınız.

7. Ortam sıcaklığını görüntüleme:

Cihaz çalışır konumda iken, ekranda ayar sıcaklığı fabrika ayarı olarak görüntülenir. TEMP tuşuna basarak iç ortam ve dış ortam sıcaklığını görüntüleyebilirsiniz.



görüntülendiğinde, ayar sıcaklığı anlamına gelir.



görüntülendiğinde, iç ortam sıcaklığı anlamına gelir.



görüntülendiğinde, dış ortam sıcaklığı anlamına gelir.

Not: Ayar sıcaklığı her zaman uzaktan kumanda üzerinde görüntülenir.

8. X-FAN (kurutma) fonksiyonu:

Soğutma veya nem alma modu sırasında, X-FAN (kurutma) fonksiyonunu çalıştırmak için X-FAN tuşuna basınız.



görüntülendiğinde, X-FAN (kurutma) fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelir.



görüntülenmediğinde, X-FAN (kurutma) fonksiyonunun etkin olmadığı anlamına gelir.

X-FAN (kurutma) fonksiyonu etkin olduğunda, evaporatör üzerindeki nemi kurutmak üzere fan çalışır ve küf oluşumu engellenir.

9. Health (hava temizleme) fonksiyonu:

Cihaz çalışır durumda iken,  tuşuna basarak hava temizleme fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz.



görüntülendiğinde, hava temizleme fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelir.



görüntülenmediğinde hava temizleme fonksiyonunun etkin olmadığı anlamına gelir.

Health (hava temizleme) fonksiyonu, cihazda özel anyon jeneratörü mevcutsa, kullanılabilir. Hava temizleme fonksiyonu etkin durumda iken, jeneratör çalışmaya başlayarak ortamdaki tozları ve bakterileri temizler.

(Bu fonksiyon sadece özel anyon jeneratörü bulunan modellerde çalıştırılabilir)

10. Air (havalandırma) fonksiyonu:

Cihaz çalışır durumda iken,  tuşuna basarak air (havalandırma) fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz.



görüntüleninceye kadar  tuşuna basınız. Havalandırma fonksiyonu çalıştırılacaktır.



kayboluncaya kadar  tuşuna basınız. Havalandırma fonksiyonu sonlandırılacaktır.

Eğer iç ünite bir taze hava valfine bağlı ise, havalandırma fonksiyonu ayarı ile, taze hava miktarını kontrol eden ve iç hava kalitesini yükselten taze hava valfinin kontrolü yapılabilir.

(Bu fonksiyon sadece taze hava bağlantısı yapılabilen modellerde çalıştırılabilir)

11. Uyku fonksiyonu:

Cihaz çalışır durumda iken, SLEEP tuşuna basarak uyku fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz.



görüntülendiğinde, uyku fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelir.



görüntülenmediğinde, uyku fonksiyonunun etkin olmadığı anlamına gelir.

Notlar:

- Uyku fonksiyonu otomatik ve fan modunda ayarlanamaz.
- Cihazı kapatıldığında veya mod ayarı değiştirildiğinde, uyku fonksiyonu iptal olur.

12. I FEEL fonksiyonu:

Cihaz çalışır durumda iken, I FEEL tuşuna basarak I FEEL fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz.



görüntülendiğinde, I FEEL fonksiyonunun etkin olduğu anlamına gelir.



görüntülenmediğinde, I FEEL fonksiyonunun etkin olmadığı anlamına gelir.

I FEEL fonksiyonu açıldığında, en uygun ortam sıcaklığını elde etmek için cihaz kumanda üzerindeki sensörün algıladığı sıcaklığa göre sıcaklık ayarı yapar.

13. Zamanlayıcı ayarı:

İşletim zamanını kumanda üzerinden ayarlamak mümkündür. Zamanlayıcıyı açma ve zamanlayıcıyı kapatma ayarlarını da ayrıca yapabilirsiniz.

Ayarlamaya başlamadan önce, sistem zamanını mevcut zamanla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı değilse, sistem zamanını ayarlayınız.

Zamanlayıcı kapatma ayarı:

- TOFF tuşuna bastığınızda “OFF” yanıp söner, zaman gösterge ekranı en son ayarı yapılan zamanlayıcı zamanını görüntüler.
-  veya  tuşlarına basarak, zamanlayıcı zamanını ayarlayınız.
- TOFF tuşuna tekrar basarak ayarınızı teyit ediniz. OFF görüntülenecek ve zaman gösterge bölümü mevcut zamanı görüntülemeyi sürdürecektir.
- TOFF tuşuna tekrar basarak zamanlayıcıyı iptal edebilirsiniz. OFF görüntülenmesi sonlanacaktır.

Zamanlayıcı açma ayarı:

- TON tuşuna bastığınızda “ON” yanıp söner, zaman gösterge ekranı en son ayarı yapılan zamanlayıcı zamanını görüntüler.
-  veya  tuşlarına basarak, zamanlayıcı zamanını ayarlayınız.
- TON tuşuna tekrar basarak ayarınızı teyit ediniz. ON görüntülenecek ve zaman gösterge bölümü mevcut zamanı görüntülemeyi sürdürecektir.
- TON tuşuna tekrar basarak zamanlayıcıyı iptal edebilirsiniz. ON görüntülenmesi sonlanacaktır.

Özel fonksiyonların tanıtımı

1. Çocuk kilidi fonksiyonu:



ve  tuşlarına aynı anda basarsanız, kumandanın tuşları kilitlenir ve  ikonu görüntülenir.

Çocuk kilidi fonksiyonunu iptal etmek için  ve  tuşlarına aynı anda basınız.



ikonu görüntülenmesi sonlandırılacaktır.

2. Sıcaklık birimini değiştirme

Cihaz kapalı konumda iken, MOD ve  tuşlarına aynı anda basarsanız, sıcaklık birimini °C'den °F'a değiştirebilirsiniz.

3. Enerji tasarrufu fonksiyonunun ayarı:

Cihaz çalışır konumda iken, CLOCK ve TEMP tuşlarına aynı anda basarsanız, enerji tasarrufu moduna giriş yapabilirsiniz.



ikonu görüntüleniyorsa, enerji tasarrufu fonksiyonu etkindir.



ikonu görüntülenmiyorsa, enerji tasarrufu fonksiyonu etkin değildir.

Eğer enerji tasarrufu fonksiyonunu apatmak istiyorsanız, CLOCK ve TEMP tuşlarına birlikte basınız,  görüntülenmeyecektir.

Not: Enerji tasarrufu fonksiyonu sadece soğutma modu sırasında çalıştırılabilir, mod ayarı değiştirildiğinde veya uyku fonksiyonu ayarlandığında enerji tasarrufu fonksiyonu sonlanır.

4. Kullanıcının yokluğunda ısıtma fonksiyonu:

Çok soğuk kış ayları sırasında ev sakinlerinin uzun süre evde bulunmayacağı zamanlarda bu fonksiyonu çalıştırarak iç ortam sıcaklığını 0 °C'nin üzerinde tutarak ortamın aşırı soğumasını engellemek mümkündür.

Cihaz çalışır durumda ve ısıtma modunda iken, CLOCK ve TEMP tuşlarına aynı anda basarsanız fonksiyona giriş yapabilirsiniz. Sıcaklık gösterge bölümünde 8 ve




görüntülenir.

CLOCK ve TEMP tuşlarına tekrar aynı anda basarsanız, fonksiyonu sonlandırmış olursunuz.

Not: Bu fonksiyon sadece ısıtma modu sırasında çalıştırılabilir. Mod ayarı değiştirildiğinde veya uyku fonksiyonu ayarlandığında bu fonksiyon sonlanır.

Pillerin deęiřtirilmesi:

1. Ařaęıdaki řekillerde gsterildięi gibi, kapaęı ok ynnde kaldırıp ıkarınız.
2. Pilleri ıkarınız.
3. İki adet AAA 1,5V pili, "+" ve "-" kutuplarının konumuna dikkat ederek yerleřtiriniz.
4. Kumandanın kapaęını tekrar yerine takınız.

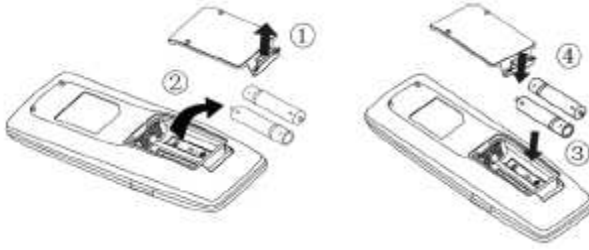

Notlar:

1. Kumanda, TV ve ses sistemlerinin 1 m uzaęına konmalıdır.
2. Kumanda iřletimi sinyalleri alabileceęi bir alanda yapılmalıdır.
3. Cihazı kontrol etmek istiyorsanız, uzaktan kumandayı cihazın sinyal alıcı penceresine doęru yneltiniz, bylece daha gl sinyaller almasını saęlarsınız.
4. Kumanda zerinden sinyal gnderilirken  1 saniye sresince yanıp snecektir. Kumandadan geerli bir sinyal aldıęında, cihaz ses verir.
5. Eęer kumanda normal olarak iřletimini yapamıyorsa, pilleri ıkarıp 30 saniye sonra tekrar takınız. Eęer hala dzgn alıřmıyorsa, pilleri deęiřtiriniz.
6. Pilleri deęiřtirdięinizde, farklı tipte veya eski pil kullanmayınız, arızaya sebep olabilir.
7. Kumandayı uzun sre kullanmayacaksanız, pilleri kumandadan ıkarınız.

Periyodik bakım

DİKKAT !

Klimanın bakımı sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Temizlik yapılmadan elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Anormal bir durumla karşılaşırsanız, yetkili servisinizi arayınız.



Panelin temizliği:

Paneli ok yönünde çekip indiriniz.

Paneli yumuşak bir fırça, su ve doğal bir deterjan ile temizleyiniz ve temizledikten sonra kurulayınız.

Panelin temizliğinde 45°C'den sıcak su kullanmayınız. Panel rengini n solmasına ve şeklinin deforme olmasına sebep olur.

Paneli tekrar yerine takınız.

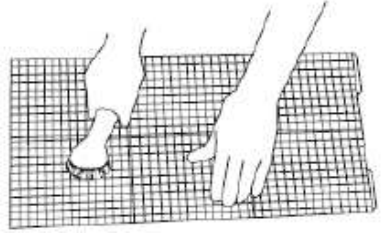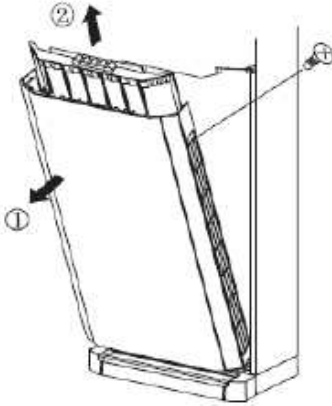

Hava filtrelerinin temizliği:

Paneli ok yönünde çekip indiriniz.

Filtreyi tutan vidaları gevşetip sökünüz.

Filtreyi ok yönünde çekerek çıkarınız.

Her 3 ayda bir (klimanın kullanıldığı ortam çok kirli ve tozlu ise daha sık) hava filtreleri temizlenmelidir.

Filtreyi vakumlu bir temizleyici ile temizleyiniz. Filtre çok kirli ise yumuşak bir deterjanla ve akan suyun altında temizleyiniz.

Yıkadığınız filtreyi gölgede kurutunuz.

Temizlenen ve kurutulan filtreleri şekildeki gibi takınız.

Notlar:

1. Filtreyi takmadan önce klimayı çalıştırmayınız.
2. Filtrenin zarar görmemesi için filtreyi sadece temizlik için çıkarınız.
3. Cihazı gaz, tiner gibi kimyasal maddelerle temizlemeyiniz, aksi halde ünite hasara uğrar.

Uzun süre kullanılmayan klimanızın kullanım öncesi bakım ve kontrolü

1. Hava üfleme ve emişlerinde engel veya tıkanıklık olmadığından emin olunuz.
2. Güç kablosu ve haberleşme kablosunun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunuz.
3. Filtrelerin temizliğini ve doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
4. Uzaktan kumandanın pillerini kontrol ediniz.
5. Drenaj borusunu kontrol ediniz.
6. İlk çalıştırmada hata kodu görüntülenmediğinden emin olunuz.

Uzun süre kullanılmayacak klimanızın son kullanım sonrası bakım ve kontrolü

1. Elektrik enerjisini kesiniz.
2. Filtre ve gövdeleri temizleyiniz.

Arıza giderme

UYARI !

Klimanın tamirini kendiniz yapmayınız. Yanlış tamir elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Tamir için yetkili servislere başvurunuz.

Yetkili servisleri aramadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmak size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima kapatılıp açıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	Klima durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırıldığında kompresörün korunması için 3 dakika gecikmeli olarak başlatılır.
Klima ilk açıldığında kötü kokular çıkartıyor.	- Klimanın kendisinden kötü koku gelmez. Gelen kokular klimanın çevreden aldığı kokuları geri vermesindendir. (Çözüm: hava filtresini temizleyiniz) - Sorun devam ederse klima temizlenmelidir. (Yetkili servise başvurunuz.)
Klimanın çalışması sırasında su akış sesi duyuluyor.	Klima çalışmaya başladığında veya klima çalışması sırasında kompresör çalıştığında ya da durduğunda veya klima durduğunda bazen su akış sesi duyulabilir. Bu klimanın içindeki soğutucu akışkanın akış sesidir, bir arıza değildir.
Klima soğutma modunda çalıştırıldığında bazen ince bir duman çıkartıyor.	İç ortam sıcaklığı veya nem oranı yüksek iken bu durum meydana gelebilir. Bu, iç ortam havasının hızlı soğumasından kaynaklanır. Bir süre sonra iç ortam sıcaklığının ve nemin düşmesi ile birlikte sis kaybolacaktır.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
Klima çalışmaya başladığına veya durduğunda hafif bir çatırdama sesi duyuluyor.	• Sıcaklık değişiminden dolayı malzemenin genleşmesinden kaynaklanır.
Klima çalışmıyor.	• Klima kapatıldı mı? • Şalter attı mı? • Voltaj yüksek veya düşük mü? (Yetkili servis tespit edebilir) • Zamanlayıcı doğru kullanıldı mı? Kontrol ediniz. Sorun devam ediyorsa yetkili servise başvurunuz.
Soğutma veya ısıtma performansı iyi değil.	• Sıcaklık ayarı doğru mu? • Hava giriş çıkışları engellenmiş olabilir mi? • Filtre kirli mi? • Kapı ve pencereler kapalı mı? • Fan hızı düşük konuma ayarlanmış olabilir mi? • Odada ısı kaynakları var mı?
Kablosuz kumanda klimayı çalıştırmıyor.	• Cihaz çok sık ve anormal fonksiyon değişimine maruz kalmış ise uzaktan kumanda klimayı çalıştırmaz. Bu durumda cihazı kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyiniz. • Cihaz kumandadan gelen sinyalleri alıyor mu? Kumanda ile cihaz arasında engel var mı? • Uzaktan kumanda pillerinin dolu olduğundan emin olunuz. Aksi halde pilleri değiştiriniz. • Kablosuz uzaktan kumandanın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç ünite de su sızıntısı var.	- Havadaki nem oranı yüksek olabilir. - Yoğuşma suyu taşmış olabilir. - İç ünite drenaj borusu gevşemiş olabilir.
Dış ünite de su sızıntısı var.	- Cihaz soğutma konumunda çalıştığında boruda ve boru bağlantısında yoğuşma meydana gelebilir. - Cihaz otomatik olarak defrost modunda çalışırken buz çözülür ve su akar. - Cihaz ısıtma konumunda çalışırken ısı değiştiricisine yapışan sular damlıyor olabilir.
İç üniteden hava üflenmiyor.	- Isıtma konumunda iç ünite evaporatörünün sıcaklığı çok düştüğünde soğuk havanın üflenmesini önlemek için klima hava üflemeyecektir. (3 dk kadar) - Isıtma konumunda dış ünite sıcaklığı düşük veya nem oranı yüksek iken dış ünite kondenslerinde çok fazla buzlanma meydana geldiğinden klima otomatik olarak defrost işlemi yapacaktır. Bu yüzden 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracaktır. Defrost işlemi sırasında dış üniteden su akabilir ya da buhar çıkabilir - Nem alma modunda yoğuşan suyun tekrar buharlaşmasını ve sıcaklık artışını önlemek için klima hava üflemeyi durdurabilir.

Durum	Kontrol, açıklama ve talimatlar
İç üniteden gürültü geliyor.	- Fanın veya kompresör rölesinin açılma ya da kapanma sesini duyuyor olabilirsiniz. - Defrost işlemi başladığında veya durduğunda bu ses duyulacaktır. Bu ters yönde akan soğutucu akışkanın akış sesidir.
Hava çıkış deliğinde nem var.	Klima uzun süre nemli bir ortamda çalıştırılırsa, hava çıkış ızgarasında su damlaları meydana gelecek ve damlamaya sebep olacaktır.

Aşağıdaki durumlarda hemen bütün işlemleri durdurunuz, şalteri kapatınız, elektrik gücünü kesiniz ve yetkili servise başvurunuz.

- Çalışma sırasında şiddetli bir ses duyulduğunda
- Çalışma sırasında klimadan çok kötü kokular geldiğinde
- İç ünitelerde su sızıntısı olduğunda
- Sigorta veya koruma devresi sıkça attığında
- Klimanın üzerine yanlışlıkla su vs sıçradığında
- Elektrik besleme kablosu anormal ısındığında
- Cihaz arıza kodu verdiğinde

İthalatçı Firma :

VISSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk.No: 39

34775 Ümraniye – İstanbul

Tel: 0216 528 46 00

Faks: 0216 528 46 50

Üretici Firma :

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Address: West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070 Guangdong, China

Tel: 86 756 8614883

Faks: 86 756 8627140

Cihaz kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. Maddesinde belirtilen seçimlik haklara ilişkin bilgi

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicieye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

VISSMANN KLİMA YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI LİSTESİ

SIRA NO	ÜNVANİ	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI(*)	TEL/TELEFAX
1	Viessmann Isı Teknikleri Tic.A.Ş.	Y.Dudullu Mh. Söyleşi Sk. No:39 Ümraniye / İstanbul	Mehmet Yıldız	0216 528 46 00 0216 528 46 80
2	Çözüm Elektrik Klima San.ve Tic.Ltd.Şti.	A.Öveçler Mh.Kabil Cd. 1320 Sk. No:3/8 Çankaya/ Ankara	Yakup Başaran	0312 481 64 23 0312 481 86 55
3	Aysev Isıtma Soğ.Klima	Demetgül 9. Sk. NO: 78/A Yenimahalle- ANKARA	Kenan Yıldırım	0312 337 02 96
4	Murat Erikli MRT Teknik Servis	19 Mayıs Mh. Dikili Sk. No:1 / 22 Keçiören / Ankara	Murat Erikli	0312 358 58 24 0312 358 58 24
5	İklim Mekanik tesisat Sist.San.ve Tic.Ltd.Şti	Sümer Mh.Şehit Er Davut BaşSk.No:19 Zeytinburnu- İstanbul	Murat Ergen	0212 415 94 40
6	Afat Teknik Servis San.ve Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mh., Sultan Selim Cd. Bahar Sk. NO:27 4.LEVENT-İSTANBUL	Adem Sidar	0212 278 66 32
7	Prestij Klima Ltd.Şti.	Gürsel Mh. Turtaç Cd. No:15/A Kağıthane / İSTANBUL	Bilgi Efe	0212 210 58 41 0212 210 58 46
8	Meser Me.Elk.Servis ve Yönetim	Halide Edip Adıvar Mh.Halide Edip Adıvar Cd. No:92/A Şişli/ İstanbul		0212 220 00 16 0212 220 00 17
9	Nazar Servis- Feyzullah Yılmaz	Altintepe Mh. Cevizli Sk. No:1/A Maltepe / İstanbul	Feyzullah Yılmaz	0216 388 51 92 0216 367 48 77
10	Ahmet Papuşcu 4 M teknik Servis	Gülbahar Hatun Mh.Maraş Cd. No:275 - Trabzon	Ahmet Papuşcu	0462 230 36 52 0462 230 36 42
11	Mertes Isı Sistemleri Ltd.Şti.	Nail bey Mh.İdris Doğan Cd. No:35 Elazığ	Fahrettin Geçmez	0424 237 55 50 0424 236 60 15
12	E.K.G Soğutma Ltd.Şti.	Esentepe Mh. Sanayi Cad. NO:71 Nilüfer / Bursa	Engin Satılma	0224 250 68 81 0224 250 58 81
13	Hakan Durak	Peyas Mh. Selahattin Eyyübi Bulvarı Fidan Sitesi Altı Diyarbakır	Hakan Durak	0412 257 64 15
14	Mehmet Engür - Kontek Klima	Kumköprü Mh. Fetih Cd.No:299-B/A Karatay / Konya	Mehmet Engür	0332 245 00 80 0332 245 55 51
15	Teknomim klima Isı. ve Soğ.Sist. Ltd Şti.Osmangazi Şb.	Selamet Mh.Demiryolu Cd. Ecevit Sinem 2 iş hanı No:20/A Osmangazi / BURSA	Hikmet Başaran	0224 252 00 53 0224 272 38 53
16	Teknomim Ltd.Şti.	Alaattin bey Mh. 619 Sk. No:4/E Nilüfer / BURSA	Hikmet Başaran	0224 441 91 31 0224 441 91 36
17	Bekir Onur Ünal-Ünal Teknik	Altındağ Mh. 162 Sk.NO:17/B DOLMACI APT . ANTALYA	Bekir Onur Ünal	0242 244 09 11
18	Göksu Teknik Tic.Turz.İnş.Taah.İth.İhr.ve San.Ltd.Şti.	Öludeniz Cd. Taşkaya Mh. Sümer Apt.NO:14 FETHİYE-MUĞLA	Bilal Göksu	0252 612 49 18
19	Hüseyin Yüce - Özyüce Isıtma ve Soğ.	Armutlu Mh. Gündüz Cd. NO:59/B Antakya/HATAY	Hüseyin Yüce	0326 223 97 91
20	Meytek Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.	Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 8. Cad. No:15	Doğan Yücel	0242 258 02 14 0242 244 08 72
21	Eskom Klima Havalandırma Tesisat Elk.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mh.Vatan Cd. NO:99/A Tepebaşı / Eskişehir	Abdullah Özer	0222 234 35 73 0222 233 53 86
22	Deniz Mühendislik- Bülent Nardağ	Esatpaşa Mh. Atatürk Cd.No:136/A Menemen/ İzmir	Bülent Nardağ	0232 832 32 34 0232 832 32 34
23	Yıldırım Müh.İsıtma Soğutma ve Klima Sistemleri	Yurt Mh.Kurttepe Cd.No. 20/1-B Çukurova/ Adana	Fırat Yıldırım	0322 239 90 74 0322 239 90 74
24	DK MÜH. Klima İnş.Tah.Tekstil San.Tic. Ltd.Şti.	Kazım Dirik Mh.Fatih Cd. NO:31/B Bornova / İZMİR	Özen Osmanoğlu	0232 342 15 18 0232 342 15 19

İmalatçı / İthalatçı Firma Yetkilisi

VISSMANN
ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş.
Serifali Mah. Söyleşi Sokak/No:39
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:(0216) 528 46 00 Faks:(0216) 528 46 50

Müşteri servisi

Klima sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak yetkili bir servisimize başvurunuz.

Yakınıınızda bulunan servis firmalarının adreslerini, bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye – İstanbul
Tel: 0216 528 46 00
www.viessmann.com.tr
info-klima@viessmann.com.tr